

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA - UNICEUB FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS – FATECS CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

HUGO MOLINA MONTEIRO

SISTEMA PORTÁTIL PARA DIAGNÓSTICO E PROCESSAMENTO DA VARIABILIDADE DA FREQUÊNCIA CARDÍACA BASEADA NAS TRANSFORMADAS DE WAVELET E COM ENVIO DOS RESULTADOS VIA INTERNET

Orientador: Prof. MSc. Luciano Henrique Duque

HUGO MOLINA MONTEIRO

SISTEMA PORTÁTIL PARA DIAGNÓSTICO E PROCESSAMENTO DA VARIABILIDADE DA FREQUÊNCIA CARDÍACA BASEADA NAS TRANSFORMADAS DE WAVELET E COM ENVIO DOS RESULTADOS VIA INTERNET

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Banca examinadora do curso de Engenharia da Computação da FATECS – Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas – Centro Universitário de Brasília como requisito para obtenção do título de Bacharel em Engenharia da Computação.

Orientador: Prof. MSc. Luciano Henrique Duque

HUGO MOLINA MONTEIRO

SISTEMA PORTÁTIL PARA DIAGNÓSTICO E PROCESSAMENTO DA VARIABILIDADE DA FREQUÊNCIA CARDÍACA BASEADA NAS TRANSFORMADAS DE WAVELET E COM ENVIO DOS RESULTADOS VIA INTERNET

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Banca examinadora do curso de Engenharia da Computação da FATECS – Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas – Centro Universitário de Brasília como requisito para obtenção do título de Bacharel em Engenharia da Computação.

Orientador: Prof. MSc. Luciano Henrique Duque

BANCA EXAMINADORA

Prof. MSc. Luciano Henrique Duque		
Orientador		
Prof. MSc. Luís Cláudio Lopes de Araújo		
Prof. Dra. Claudia Patricia Ochoa Diaz		

Brasília

AGRADECIMENTOS

Ao concluir este trabalho deixo meu agradecimento a todos que, direta ou indiretamente, me acompanharam ao longo deste curso, tornando possível a realização desse sonho.

Agradeço primeiramente a meu pai, Franklin, minha mãe, Sarita e meu irmão, Denis, por cada minuto dedicado à minha criação e educação e pelo apoio e força para que eu continuasse focado por toda essa etapa da minha vida.

Agradeço também minha namorada, Fernanda, por toda a ajuda prestada e compreensão nos momentos em que tive que me ausentar e me dedicar aos estudos.

Ao meu amigo, professor e orientador Luciano Henrique Duque, deixo meu agradecimento em especial pelo apoio prestado ao longo do meu curso e ao longo de todo esse trabalho, me dando todo o suporte necessário.

Aos meus amigos agradeço por todo auxilio, brincadeiras e compreensão proporcionada.

A todos meus professores e meu coordenador com os quais tive a oportunidade de aprender, agradeço o esforço e atenção.

A toda família de monitores, os quais tive o prazer de estar junto, agradeço a amizade, convivência e ajuda.

Enfim, um muito obrigado a todos que me apoiaram em mais esta jornada!

	~
CITA	α
CHA	CAO

"Nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma

vez."

Thomas Edison

SISTEMA PORTÁTIL PARA DIAGNÓSTICO E PROCESSAMENTO DA VARIABILIDADE DA FREQUÊNCIA CARDÍACA BASEADA NAS TRANSFORMADAS DE WAVELET E COM ENVIO DOS RESULTADOS VIA INTERNET

RESUMO

Este projeto propõe o desenvolvimento de um sistema portátil capaz de realizar medições dos sinais cardíacos e enviar os resultados, via internet, ao médico cardiologista. Em localidades remotas onde não existem equipamentos de eletrocardiografia ou cardiologistas, o sistema portátil proposto permitirá ao médico ou enfermeiro, não especialistas, realizarem o exame cardíaco de forma simples para posterior análise de um especialista. A simplicidade na realização do exame agiliza o processo de diagnóstico de um médico localizado distante do ponto de atendimento do paciente. O exame poderá ser realizado colocando os eletrodos do dispositivo portátil no peito do paciente. Os dados cardíacos são armazenados e enviados para localidades que possuam médicos especialistas. A captação do sinal cardíaco e sua análise de variabilidade serão realizadas de forma não-invasiva utilizando eletrodos de superfície. O dispositivo portátil terá também um visor em display de cristal líquido informando as ondas geradas. O sinal cardíaco captado apresenta valores de tensão baixos, inferior a 0,01Vpp (0,01 volts pico a pico) e, por isso, o processamento digital deverá ser realizado para eliminar os ruídos externos. Esse sinal será filtrado e amplificado com a utilização de amplificadores operacionais de alta sensibilidade e ganho. Após esse processo, as informações são enviadas para o microcontrolador que faz uso de um software para realizar as transformadas de Wavelet no tratamento dos sinais. A transformada de Wavelet decompõe os sinais cardíacos em uma função definida no domínio do tempo e em outra função, definida no domínio da frequência. Esse processamento será comandado por um microcontrolador que fará o tratamento do sinal, o armazenamento e o envio dos dados via internet.

Palavras-chave: Microcontrolador PIC, Wavelet, Sinais cardíacos.

PORTABLE SYSTEM FOR DIAGNOSIS AND PROCESSING OF THE VARIABILITY OF HEART FREQUENCY BASED ON THE WAVELET TRANSFORM WITH RESULTS DELIVERED USING THE INTERNET

ABSTRACT

This project proposes the development of a portable system capable of performing measurements of the cardiac signal and sending the results over the internet to the cardiologist. In remote locations where there are no electrocardiography equipment or cardiologists, this portable system will allow the doctor or nurse, both not specialists, to perform a cardiac exam in a simple way for further analysis of a specialist. The simplicity in the exam speeds the process of diagnosis by a doctor located away from the patient's health center. The examination can be performed by placing the portable device's electrodes on the patient's chest. Heart data is stored and sent to medical experts. The capture of the cardiac signal and its variability analysis will be performed non-invasively making use of surface electrodes. The portable device will also have a display made of liquid crystal informing the generated waves. The received cardiac signal presents low voltage values, below 0,01Vpp (0.01 volts peak to peak); therefore, a digital process must be done to remove the external noise. This signal is filtered and amplified using operational amplifiers with high sensitivity and gain. After this process, the information is sent to the microcontroller that uses a software to perform the Wavelet transform on the signal processing. The Wavelet transform decomposes the cardiac signal into a defined function in the time domain and into another function, defined in the frequency domain. This processing will be coordinated by a microcontroller that will process the signal, store it and send it data over the Internet.

Key words: Microcontroller PIC, Wavelet, Cardiac signals.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1.2-1: Visão geral do projeto	13
Figura 2.1-1: Esquema do sistema de condução intracardíaco	18
Figura 2.1-2: Sinais gerados pelo coração	18
Figura 2.1-3: Áreas do coração onde são geradas as ondas	19
Figura 2.1-4: Derivações eletrocardiográficas	20
Figura 2.1-5: Triangulo de Eithoven	21
Figura 2.1-6: Derivações precordiais	21
Figura 2.1-7: Derivações e seus respectivos sinais	22
Figura 2.2-1: Wavelet DB6	27
Figura 2.3-1: Simbologia AOP	29
Figura 2.3-2: Sistema com realimentação do sinal	30
Figura 2.3-3: AOP sem realimentação	30
Figura 2.3-4: AOP com realimentação positiva	31
Figura 2.3-5: AOP com realimentação negativa	31
Figura 2.3-6: Amplificador não inversor	32
Figura 2.3-7: Filtro ativo de 1ª odem passa baixa	33
Figura 2.3-8: Filtro ativo de 2ª ordem passa baixa	32
Figura 2.3-9: Encapsulamento do LM324	35
Figura 2.3-10: Pinos do LM324	35
Figura 2.3-11:Encapsulamento do TLC274	36
Figura 2.3-12: Pinos TLC274	36
Figura 2.4-1: Arquitetura básica de um Microcontrolador	37
Figura 2.4-2: Arquitetura básica CPU	38
Figura 2.4-3: Microcontrolador PIC 18F4550	40
Figura 2.4-4: Pinos PIC 18F4550	41
Figura 3.1-1: Diagrama de blocos do Projeto	42
Figura 3.1-2: Eletrodo de superfície	43
Figura 3.1-3: Cabo ECG	44
Figura 3.1-4:Diagrama dos eletrodos	44
Figura 3.1-5: Posicionamento dos eletrodos	45
Figura 3.1-6: Diagrama Circuito Condicionador	46
Figura 3.1-7: Circuito comparador	46
Figura 3.1-8: Gerador de Sinais	47
Figura 3.1-9: Osciloscópio Digital	48

SUMÁRIO

CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO			. 11
1	.1.	Objetivos do Trabalho	. 11
1	.2.	Metodologia	. 12
1	.3.	Motivação	. 14
1	.4.	Resultados esperados	. 14
1	.5.	Estrutura do trabalho	. 15
C	APÍTU	LO 2 - REFERENCIAL TEÓRICO	. 16
2	.1.	Eletrocardiograma (ECG)	. 16
	2.1.1.	Morfologia do Sinal Eletrocardiográfico	. 17
	2.1.2.	Derivações Eletrocardiográficas	. 20
2	.2.	Transformada wavelet	. 23
	2.2.1.	Transformada Discreta Wavelet	. 24
	2.2.2.	Wavelet de Daubechies	. 27
	2.2.3.	Filtro de sinais via Wavelet	. 28
2	.3.	Amplificadores operacionais	. 28
	2.3.1.	Simbologia do AOP	. 29
	2.3.2.	Parâmetros do AOP	. 29
	2.3.3.	Amplificador não inversor	. 32
	2.3.4.	Filtros ativos	. 32
	2.3.5.	Modelos de amplificadores operacionais	. 35
2	.4.	Microcontroladores	. 37
	2.4.1.	Unidades de um microcontrolador	. 38
	2.4.2.	Microcontrolador PIC	. 40

CAPÍTULO 3 – DESENVOLVIMENTO DO PROTÓTIPO		
3.1.	Descrição do sistema proposto	42
3.2.1	Eletrodos (BLOCO 1)	43
3.2.2	2. Circuito condicionador (BLOCO 2)	45
3.2.3	3. Circuito principal (BLOCO 3)	53
3.2.4	4. Software Transmissor (BLOCO 4)	61
CAPÍT	ULO 4 - TESTES E RESULTADOS	65
4.1.	Testes do BLOCO 1	65
4.1.1	. Medição dos sinais sem filtros	65
4.2.	Testes do BLOCO 2	66
4.2.1	. Medição dos sinais com filtros analógicos e amplificador	66
4.3.	Testes do BLOCO 3	67
4.3.1	Sistema em funcionamento	67
4.3.2	2. Teste de gravação do arquivo	68
4.4.	Testes do BLOCO 4	69
4.4.1	Software em funcionamento	69
4.5.	Testes comparativos	71
CAPÍT	ULO 5 – CONCLUSÃO	75
5.1.	Trabalhos futuros	76
APÊND	DICES	79
APÊN.	DICE A – CÓDIGO DO CIRCUITO PRINCIPAL	79
APÊN	DICE B – CÓDIGO DO SOFTWARE TRANSMISSOR	83

CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO

A medicina utiliza a tecnologia para auxiliar o diagnóstico de doenças, assim, através de equipamentos eletrônicos e *software*, propicia uma mais rápida identificação e análise de problemas. Um exemplo de tecnologia desenvolvida é o eletrocardiógrafo, que compreende como um equipamento eletrônico que faz o registro extracelular das variações do potencial elétrico do músculo cardíaco em um ambiente hospitalar ou clínicas. Além disso, obtém como principal objetivo a possibilidade de descoberta de anomalias no coração ao avaliar os sinais cardíacos.

Dessa forma, dispondo de um eletrocardiógrafo que possibilite a sua portabilidade, permite uma acessibilidade a locais remotos que não possuem condições estruturais para o atendimento de pessoas. Com isso, exames poderão ser realizados em indivíduos que somente serão manejados para um hospital em caso de real necessidade. A partir desse entendimento, verifica-se um caráter social de tal equipamento, que garante, como exemplo, um alcance a comunidades indígenas e ribeirinhas.

Sabe-se que o músculo cardíaco (miocárdio) se contrai ritmicamente de 60 a 90 vezes por minuto e sustenta, como se fosse uma bomba, a circulação sanguínea nos vasos. (COTRIM, 2009) A existência de inconformidade no batimento e na geração dos sinais cardíacos pode representar problemas e, que podem ser monitorados e avaliados pelo dispositivo portátil proposto, porém realizado por médicos ou enfermeiros não especialistas.

Os impulsos elétricos gerados pelo coração, são sinais de tensões inferiores a 0,001 volts (pico a pico), que exige do dispositivo uma amplificação, filtros de alto desempenho e processamento digital. O processamento digital de sinais permite que os ruídos e interferências sejam eliminados dos sinais cardíacos. (DINIZ, DA SILVA, & NETTO, 2004)

1.1. Objetivos do Trabalho

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver um dispositivo portátil capaz de coletar, tratar e enviar as medições dos sinais cardíacos via internet para análise de especialistas da área e ainda possibilitar que qualquer médico ou agente de saúde possa realizar o exame. O projeto visa reduzir as distâncias e diagnosticar doenças cardíacas em pacientes localizados em regiões desprovidas de equipamentos e médicos especialistas.

Objetivos específicos:

- Realizar uma revisão bibliográfica sobre o funcionamento do coração, filtros digitais, amplificadores operacionais e arquitetura do microcontrolador PIC;
- Desenvolver um dispositivo (hardware) para captação de sinais cardíacos,
 filtragem e amplificação em seu formato analógico em segunda ordem;
- Elaborar um *hardware* utilizando microcontrolador PIC e seus periféricos;
- Implementar um software capaz de realizar a filtragem em formato digital;
- Salvar o sinal apresentado para a transmissão do sinal via internet;
- Efetuar testes de desempenho no protótipo e realizar ajustes conforme a necessidade;
- Construir uma placa de circuito para montagem do protótipo final e efetuar testes em placa com o protótipo montado;
- Comparar os sinais medidos pelo protótipo com o eletrocardiograma profissional existente no Uniceub e realizar ajustes, sempre que necessário;
- Montar uma caixa para o protótipo.

1.2. Metodologia

O projeto é dividido em módulos de funcionamento, onde cada módulo é responsável por uma determinada ação do projeto proposto. A Figura 1.2-1 ilustra o modelo do projeto de forma simples, com o intuito de facilitar seu entendimento.

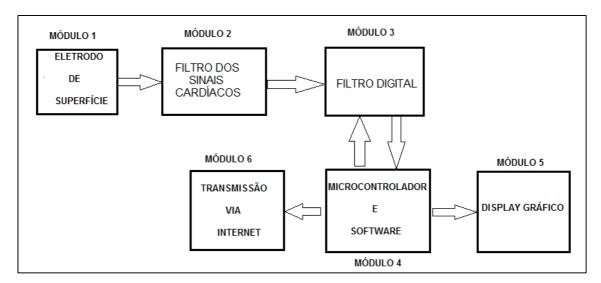


Figura 1.2-1: Visão geral do projeto Fonte: Elaborada pelo autor

Inicialmente é feita uma pesquisa sobre sinais analógicos e sinais mioéletricos. Em seguida, uma pesquisa sobre componentes eletrônicos necessários e suas funções, tais como: capacitores, resistores, indutores, amplificadores operacionais, filtros ativos e passivos. Após um estudo sobre os elementos envolvidos na amplificação e filtragem de sinais analógicos, é iniciado o desenvolvimento do circuito para coletar, amplificar e filtrar o sinal. Posteriormente é criado o hardware para a exibição e transmissão do sinal. O projeto é dividido nas seguintes etapas:

- Etapa 1 Revisão da bibliografia: Os documentos selecionados serão estudados a fundo. Nessa etapa será realizada uma leitura crítica e comparativa dos documentos e elaboração da fundamentação teórica para cada aspecto do dispositivo proposto. A proposta do dispositivo deve seguir a filosofia do acesso aberto ao conhecimento e, pela natureza do projeto, acesso aberto ao projeto do *hardware* e do *software* necessários para o funcionamento do dispositivo proposto;
- Etapa 2 Captação de sinais: Desenvolver o sistema de captação dos sinais cardíacos,
 baseado em eletrodos de superfície não invasivos;
- Etapa 3 Circuito condicionador: Desenvolver um circuito de amplificação e filtro analógico capaz de filtrar os sinais vindos dos eletrodos e eliminar parte dos ruídos existentes;
- Etapa 4 Processamento do sinal: Implementar um *software* capaz de processar o sinal já amplificado e filtrado, afim de retirar os possíveis ruídos ainda existentes no sinal.

- Etapa 5 Exibição do sinal: Inserir um display gráfico no sistema proposto para a visualização do sinal, onde será possível a identificação dos batimentos cardíacos.
- Etapa 6 Transmissão dos resultados: Construir um módulo capaz de realizar a transmissão do dispositivo, para a internet.
- Etapa 7 Testes: Realizar testes com outros equipamentos de eletrocardiograma, verificando se os sinais recebidos estão corretos.
- Etapa 8 Aperfeiçoamento: Inserir os sistemas criados em uma caixa plástica, para ser utilizado em campo.

1.3. Motivação

Os sistemas utilizados na medição dos sinais cardíacos portáteis foram lançados no ano de 2012, custando ainda muito caro por sua tecnologia ser importada. A utilização do sistema proposto visa atender programas de saúde do governo, como por exemplo, o programa "Mais Médico" do Ministério da Saúde. A portabilidade e a facilidade na realização dos exames pelo dispositivo proposto, agiliza o processo de detecção de doenças cardíacas e podem ser aplicados principalmente em localidades desprovidas de recursos e enviar os resultados remotamente a um especialista para diagnosticar o paciente.

Sua principal vantagem é permitir que qualquer profissional de saúde possa manusear e realizar os exames, e enviar os resultados via internet. A facilidade e o envio dos resultados podem salvar vidas, principalmente em localidades distantes. O exame realizado pode ser lido por um especialista e o mesmo sugerir que um determinado paciente tenha que deslocar a um centro médico, evitando maiores danos ao paciente analisado.

1.4. Resultados esperados

Espera-se alcançar o desenvolvimento de um sistema capaz de realizar as medições das frequências cardíacas e possibilitar diagnosticar doenças do coração, por especialista da área. Espera-se aprimorar o circuito de condicionamento (circuito coletor dos sinais cardíacos) e melhorar a qualidade dos sinais na filtragem. Por fim, espera-se desenvolver um sistema de coleta das frequências cardíacas e mostrar em um display de cristal líquido. O sistema deve ser portátil, com capacidade de guardar e enviar exames realizados por qualquer profissional da

área de saúde. É esperado que o sistema apresente um comportamento eficiente em relação aos ruídos externos, que podem interferir no sistema de medição com uma precisão de 2% em relação à um equipamento profissional.

1.5. Estrutura do trabalho

O desenvolvimento do trabalho é dividido em capítulos, estes elementos textuais serão descritos a seguir: O Capítulo 1 é composto pela introdução aos assuntos tratados, objetivos gerais e específicos envolvidos, metodologia utilizada para realizar o projeto, motivação do mesmo e resultados esperados. O capítulo 2 expõe os conceitos e fundamentação teórica utilizados para a execução do trabalho. O capítulo 3 exibe a saída para o problema apresentado, descrevendo o modelo utilizado. O capítulo 4 analisa os resultados obtidos pela aplicação da proposta. E por último o capítulo 5 realiza as conclusões finais e sugestões para possíveis trabalhos futuros.

CAPÍTULO 2 - REFERENCIAL TEÓRICO

Este capítulo trata sobre os conceitos teóricos abordados para o desenvolvimento do projeto proposto, abordando a importância do registro da atividade elétrica cardíaca utilizando um eletrocardiograma. Além disso, terá uma breve descrição dos materiais utilizados.

2.1. Eletrocardiograma (ECG)

O eletrocardiograma é um exame que permite a avaliação elétrica da atividade cardíaca (potenciais elétricos) e da sua condução, registrada em gráficos que são comparados com gráficos padrão e que indicam, assim, o estado de normalidade ou de alteração dos músculos e nervos do coração. A atividade elétrica cardíaca é dada pela variação da quantidade de íons dentro e fora das células musculares cardíacas, a qual gera diferenças de concentrações desses íons na periferia do corpo. São essas diferenças, captadas por eletrodos sensíveis colocados em pontos específicos do corpo, que são registradas nos gráficos do eletrocardiograma. Apesar de ser de execução muito simples, o eletrocardiograma é um exame muito importante na cardiologia, pois ele permite diagnosticar desde condições ligeiras até outras muito graves, como os infartos do miocárdio (ABC.MED.BR, 2013).

Os eletrocardiogramas devem ser interpretados por cardiologistas, clínicos gerais e médicos que trabalham com urgências. Os profissionais devem ter a habilidade de reconhecer e compreender as bases fisiopatológicas de algumas anormalidades eletrocardiográficas. Os programas de ensino devem estimular os médicos a reconhecer, além dos diagnósticos habituais (arritmias, sobrecargas, áreas eletricamente inativas, alterações da repolarização e marcapassos), outros diagnósticos clínicos que podem se manifestar com alterações eletrocardiográficas típicas (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2003).

Sabe-se que o músculo cardíaco (miocárdio) se contrai ritmicamente de 60 a 90 vezes por minuto e sustenta, como se fosse uma bomba, a circulação sanguínea nos vasos.

A contração da fibra muscular é estimulada por impulsos elétricos provenientes do nódulo sinoatrial (NSA), situado na parte superior do átrio direito, e é um gerador biológico de impulsos elétricos que comanda o coração. Por meio de tecidos específicos de condução (feixe de His e rede de Purkinje), os impulsos de comando provenientes do nódulo sinoatrial são transmitidos às fibras musculares da parede do ventrículo do coração. (COTRIM, 2009)

2.1.1. Morfologia do Sinal Eletrocardiográfico

O ciclo cardíaco consiste em um período de contração ventricular denominado de sístole, que expele o sangue dos ventrículos, seguido de um período de relaxamento ventricular denominado de diástole, no qual os átrios voltam a se encher de sangue (RANGAYYAN, 2002).

Uma onda de despolarização elétrica que se propaga por todo o coração precede e desencadeia cada contração mecânica. A despolarização começa no nódulo sinusal, ou nódulo sinoatrial de Keith Flack, depois se propaga pelo miocárdio de ambos os átrios, para atingir o nódulo atrioventricular de Tawara, localizado na região inferior do septo interatrial. Após ligeiro atraso no nódulo átrio-ventricular, a onda de despolarização se transmite através do feixe átrio-ventricular (feixe de HIS), e de seus ramos esquerdo e direito para as fibras de Purkinje, situadas abaixo do endocárdio, continuando com as fibras miocárdicas comuns. (RANGAYYAN, 2002) (GESELOWITZ, 1989).

A despolarização ventricular se segue a contração ventricular e, após um intervalo de 100 a 200 ms, os ventrículos retornam a seu estado original devido à repolarização elétrica.

Os processos de despolarização e repolarização geram correntes elétricas que circundam as membranas das células miocárdicas. Essas correntes elétricas dentro do coração se fecham no volume condutor do tórax gerando um campo elétrico detectável na superfície corporal. Assim, o eletrocardiograma é um registro do potencial elétrico na superfície corporal causado pelas correntes do volume condutor torácico que foram geradas pelas correntes elétricas do coração. (WOLF, 2004)

Os nódulos e os feixes de HIS, bem como seus ramos, podem ser vistos na Figura 2.1-1 a seguir.

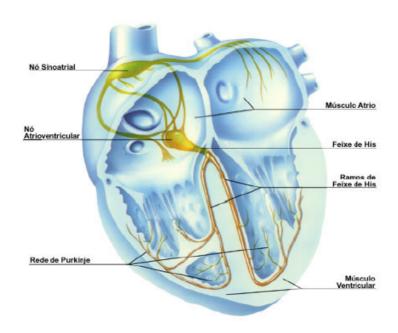


Figura 2.1-1: Esquema do sistema de condução intracardíaco

Fonte: Cheida, Luiz Eduardo. Medicina Integrada. São Paulo, 1997

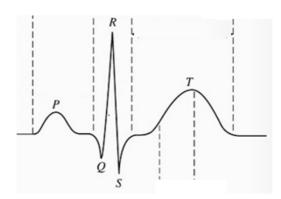


Figura 2.1-2: Sinais gerados pelo coração

Fonte: (COTRIM, 2009)

Os sinais cardíacos são compostos pelas ondas P, Q, R, S e T, conforme é ilustrado na Figura 2.1-2.

A **onda P** representa a despolarização atrial. A primeira parte da onda corresponde à despolarização do átrio direito e a parte final à despolarização do átrio esquerdo. A função da contração atrial é o enchimento final dos ventrículos com o sangue armazenado em seu interior. A repolarização atrial, porém, não é registrada no ECG pois ocorre simultaneamente à despolarização ventricular, que possui maior amplitude devido à superior massa muscular dos ventrículos, sendo, portanto, um processo elétrico mais potente (KILPATRICK & JOHNSTON, 1994) (WOLF, 2004).

O **complexo QRS** corresponde à despolarização total dos ventrículos, representando a maior onda do eletrocardiograma. Após a despolarização ventricular, o coração bombeia o sangue para a circulação sistêmica (ventrículo esquerdo, maior e com paredes mais reforçadas) e para a circulação pulmonar (ventrículo direito) (KILPATRICK & JOHNSTON, 1994) (WOLF, 2004).

A **onda T** reflete a repolarização ventricular ou o relaxamento do músculo ventricular. É comum a ela ser positiva nas derivações em que a onda R for positiva, além de ter formato arredondado e ligeiramente assimétrico, com inclinação mais suave na primeira metade da onda (COTRIM, 2009) (KILPATRICK & JOHNSTON, 1994). A Figura 2.1-3 ilustra o coração e os pontos onde as ondas são geradas através de impulsos elétricos e serão analisados pelo dispositivo portátil.

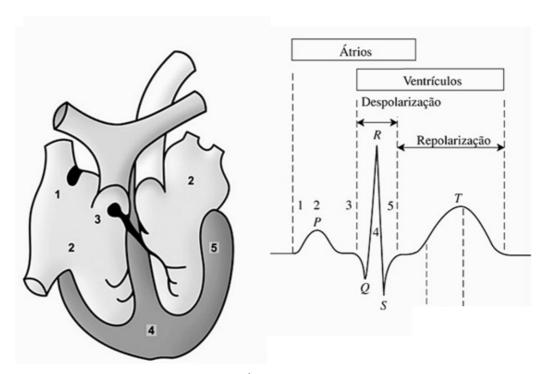


Figura 2.1-3: Áreas do coração onde são geradas as ondas

Fonte: (COTRIM, 2009)

A Figura 2.1-3 mostra as ondas características dos sinais cardíacos e a sua relação direta com os as áreas do coração e a sua função de polarização ou despolarização.

Várias doenças cardíacas podem ser localizadas utilizando um eletrocardiograma, Segundo (GOLDMAN, 1973), com o progresso da eletrocardiografía, a precisão do diagnóstico eletrocardiográfico tornou-se mais elevada. Tendo particular valor nas seguintes condições clínicas:

- Hipertrofia atrial e ventricular
- Infarto do miocárdio
- Arritmias
- Pericardite
- Distúrbios no metabolismo eletrolítico, sobretudo as alterações de potássio

2.1.2. Derivações Eletrocardiográficas

O ECG registra a diferença de potencial elétrico entre as regiões das quais foram conectados os eletrodos. Cada uma dessas regiões possui variações diferentes de potenciais aos sinais elétricos gerados pelo coração. Existem 12 derivações básicas que os eletrodos podem ser conectados e estas podem ser chamadas de precordiais ou periféricas, dependendo do posicionamento dos sensores. A Figura 2.1-4 representa a localização das derivações precordiais e periféricas conectadas ao paciente (RANGAYYAN, 2002).

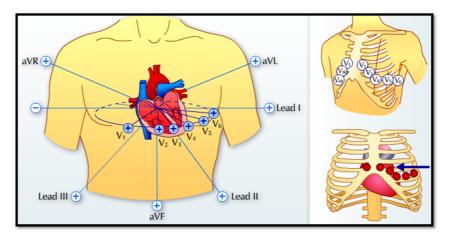


Figura 2.1-4: Derivações eletrocardiográficas Fonte: www.webcardio.net.br

Os posicionamentos ilustrados na figura 5 mostram as derivações precordiais e periféricas, sendo que cada uma delas possui 6 sensores para a aquisição dos dados.

As derivações periféricas são chamadas de DI, DII e DIII, das quais para defini-las são conectados eletrodos sobre o braço esquerdo (aVL), sobre o braço direito (aVR) e sobre a perna esquerda (aVF), formando assim um triângulo, chamado de Triângulo de Eithoven (RANGAYYAN, 2002).

A Figura 2.1-5 ilustra o triangulo de Eithoven.

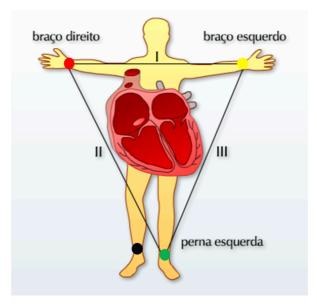


Figura 2.1-5: Triangulo de Eithoven Fonte: www.webcardio.net.br

As derivações periféricas DI, DII e DIII são formadas a partir dos eletrodos conectados nos membros do paciente, onde DI é a diferença de potencial entre aVL (braço esquerdo) e aVR (braço direito), DII é a diferença de potencial entre aVF (perna esquerda) e aVR (braço direito) e DIII é a diferença de potencial entre aVF (perna esquerda) e aVL (braço esquerdo) (RANGAYYAN, 2002).

As derivações precordiais são representadas por V1 a V6 e situam-se nas paredes anterior e lateral do tórax, dando a vista do coração e da onda de despolarização no plano horizontal. A Figura 2.1-6 ilustra as derivações citadas conectadas ao paciente.

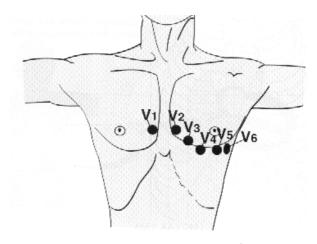


Figura 2.1-6: Derivações precordiais Fonte: bibliomed.com.br

A Figura 2.1-6 ilustra a localização das 6 derivações precordiais. As derivações V1 e V2 estão localizadas sobre o lado direito do coração e são chamadas de derivações precordiais direitas, as derivações V4 e V5 se localizam sobre o septo interventricular, que é uma parede comum ao ventrículo direito e ao ventrículo esquerdo, já as derivações V5 e V6 estão localizadas no lado esquerdo do coração e são chamadas de derivações precordiais esquerdas (RANGAYYAN, 2002).

É possível realizar um exame utilizando uma modificação das derivações precordiais e periféricas. Esta modificação é indicada para desempenhar leituras por longos períodos de tempo, adquirindo sinais do paciente enquanto ele realiza atividades cotidianas. A Figura 2.1-7 ilustra o posicionamento dos eletrodos para esta modificação. (WOLF, 2004)

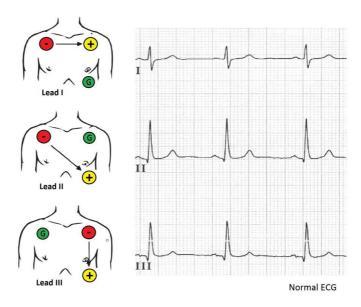


Figura 2.1-7: Derivações e seus respectivos sinais Fonte: hrwproject.com

A figura 8 ilustra o posicionamento dos eletrodos para se adquirir os sinais I, II e III. As derivações, nomeadas na figura por "*lead*", são adquiridas por 3 eletrodos conectados no paciente e estes eletrodos são conectados de forma a se obter um dos 3 sinais cardíacos ilustrados na figura.

A *lead* II é uma derivação bipolar paralela à derivação DII padrão, em que seu posicionamento é feito com um eletrodo colocado na crista ilíaca esquerda e o outro posicionado na fossa infraclavicular. Esta apresenta características típicas da derivação DII padrão (WOLF, 2004).

2.2. Transformada wavelet

A análise de sinais constitui uma das mais importantes ferramentas no processamento digital de sinais. Essa análise pode ser feita por meio das transformadas de Fourier, porém ela se torna ineficaz para determinadas situações em que o sinal não é estacionário, tendo variação de suas características estatísticas com o tempo (OLIVEIRA, 2007).

A transformada wavelet é muito utilizada para análise de sinais digitais e compressão de dados, e representam a decomposição de uma função no domínio do tempo em um conjunto de coeficientes que descrevem as suas componentes de frequência em determinados instantes de tempo.

Neste sentido, a transformada wavelet se torna de extrema importância, pois é utilizada como uma das principais ferramentas para o processamento do sinal de um ECG para extração do complexo QRS, sendo utilizado como uma espécie de filtro de sinal (OLIVEIRA, 2007).

Tendo a transformada wavelet $W_{(a,b)}$ definida como (OLIVEIRA, 2007):

$$W(a,b) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \frac{1}{\sqrt{|a|}} \psi\left(\frac{t-b}{a}\right) dt \tag{1}$$

e definindo $\psi_{a,b}(t)$ como:

$$\psi_{a,b} = \frac{1}{\sqrt{|a|}} \cdot \psi\left(\frac{t-b}{a}\right) \tag{2}$$

Pode-se reescrever a transformada como um produto das funções f(t) e $\psi_{a,b}(t)$:

$$W(a,b) = \langle f(t), \psi_{a,b}(t) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \, \psi_{a,b}(t) dt \tag{3}$$

A função $\psi_{1,0}(t)$ de $\psi(t)$ é chamada de wavelet mãe enquanto as outras funções são chamadas de wavelet filhas. A variável $a \in \mathbb{N}$ é o parâmetro de dilatação da função, que aumenta ou diminui a sua escala. A variável $b \in \mathbb{R}$ é o parâmetro de translação da função, o qual significa que a função $\psi(t)$ foi transladada no eixo t a uma distância equivalente a b.

(KAISER, 2004). O termo $\frac{1}{\sqrt{|a|}}$ é um fator de normalização, tendo como objetivo garantir que a energia de $\psi_{a,b}(t)$ seja independente de a e b.

Para a reconstrução do sinal no domínio do tempo, a partir da sua decomposição, é necessária uma transformada inversa, onde $\hat{\psi}(\omega)$ é chamada de a transformada de Fourier da equação $\psi(t)$. A equação de $\hat{\psi}(\omega)$ é mostrada abaixo (MALLAT, 1999):

$$\widehat{\psi}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \psi(t)e^{-i\omega t}dt \tag{4}$$

Sendo W(a, b) a transformada wavelet da função f(t), utilizando a wavelet $\psi(t)$, então a transformada inversa será dada por (MALLAT, 1999):

$$f(t) = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{|a|^2} W(a,b) \psi_{a,b}(a,b,t) dadb$$
 (5)

onde:

$$C = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\left|\hat{\psi}(\omega)\right|^2}{|\omega|} d\omega \tag{6}$$

Dessa forma torna-se possível a recomposição de um sinal decomposto aplicando a Transformada Inversa de Wavelet.

2.2.1. Transformada Discreta Wavelet

As versões discretas da transformada podem ser obtidas discretizando-se as dilatações e as translações. Assumindo dilatações binárias e translações unitárias, as funções de base wavelet são mudadas, onde $a = 2^{-m}$ e $b = n2^{-m}$ (KAISER, 2004).

$$\psi_{m,n}(t) = 2^{-\frac{m}{2}} \psi(2^m t - n) \tag{7}$$

A transformada wavelet discreta será então definida como

$$f(t) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \sum_{n=-\infty}^{\infty} (f, \psi_{m,n}) \psi_{m,n}(t)$$
 (8)

Através do conceito de análise em multiresolução, pode-se construir famílias de wavelet discretas e desenvolver algoritmos rápidos para o cálculo da transformada. A análise em multiresolução parte da existência de duas funções básicas, uma função wavelet mãe $\psi(t)$ e uma função de escala mãe $\varphi(t)$, ortogonais entre si e tais que, ao longo dos diversos níveis de resolução, as diversas funções de escala $\psi_{m,n}(t)$ e wavelet $\psi_{m,n}(t)$ estão relacionadas às respectivas funções mãe por meio da seguintes equações (MALLAT, 1999).

$$\varphi_{m\,n}(t) = 2^{-\frac{m}{2}} \varphi(2^m t - n) \tag{9}$$

$$\psi_{m,n}(t) = 2^{-\frac{m}{2}} \psi(2^m t - n) \tag{10}$$

A relação entre os níveis de resolução pode ser descrita sob a forma de um alinhamento dos espaços de função, em que cada espaço de maior resolução contém os espaços de menor resolução, isto é (MALLAT, 1999):

$$... \subset V_{-2} \subset V_{-1} \subset V_{-0} \subset V_1 \subset V_2$$
 (11)

Cada espaço V_m é coberto pela família de funções de base $\varphi_{m,n}(t)$ correspondente. As funções wavelet $\psi_{m,n}(t)$ estão contidas nos espaços W_m , sendo cada espaço deste o complemento ortogonal de V_m em relação ao espaço V_{m+1} . Desta forma, pode-se escrever a relação entre dois níveis adjacentes de resolução como (STRANG & NGUYEN, 1996)

$$V_{m+1} = V_m \oplus W_m \tag{12}$$

em que o símbolo \oplus representa a operação de soma direta de dois subespaços vetoriais quando sua interjeição é nula. Uma vez que V_m e W_m estão contidas em V_{m+1} , então ambos conjuntos de funções de base podem ser expressos como combinação linear das funções base de V_{m+1} , sendo

cada uma delas ponderada pelos coeficientes $h_0[n]$ e $h_1[n]$, responsáveis pela relação de ortogonalidade entre as funções e definido como:

$$h[n] = \langle \varphi_{0,0}, \varphi_{1,n} \rangle \tag{13}$$

Portanto (MALLAT, 1999)

$$\varphi_{m,n}(t) = \sum_{k} h_0[k-2n]. \varphi_{m+1,k}(t)$$
(14)

$$\psi_{m,n}(t) = \sum_{k} h_1[k-2n]. \, \varphi_{m+1,k}(t) \tag{15}$$

Estando a função f contida no espaço V_{m+1} , então f pode ser expressa como combinação linear das funções de base $\varphi_{m+1,n}(t)$. De forma similar, projetando f em V_m e W_m e escrevendo estas projeções em função das bases V_m e W_m , é possível relacionar as projeções de f e os diversos níveis de refinamento de acordo com a equação 16. (MALLAT, 1999)

$$a_{m+1,k} = \langle f, \varphi_{m+1,k} \rangle \, a_{mn} = \langle f, \psi_{m,n} \rangle \tag{16}$$

Então aplicando as equações 14 e 15 na equação 16, obtém-se:

$$a_{m,n} = \langle f, \varphi_{m+n} \rangle = \sum_{k} h_0[k-2n]. \langle f, \varphi_{m+1,k} \rangle = \sum_{k} h_0[k-2n]. a_{m+1,k}$$
 (17)

Dado que V_{m+1} é a soma direta dos espaços V_m e W_m . Pode-se expressar a base de V_{m+1} como combinação linear das bases V_m e W_m , em que cada uma delas está ponderada pelos coeficientes $g_0[n]$ e $g_1[n]$, responsáveis pela relação de ortogonalidade entre as funções. Definido como:

$$g_n = \langle \psi_{0,0}, \varphi_{1,n} \rangle \tag{18}$$

Então de acordo com (MALLAT, 1999):

$$\varphi_{m+1,k}(t) = \sum_{n} g_0[k-2n]. \, \varphi_{m,n}(t) = \sum_{n} g_1[k-2n]. \, \psi_{m,n}(t)$$
(19)

Estes processos de síntese/composição e análise/decomposição podem ser entendidos como a aplicação de filtros passa baixas e passa altas seguidos por uma subamostragem na análise ou por uma superamostragem na síntese, em que os coeficientes $\{h_0[n], h_1[n]\}$ e $\{g_0[n], g_1[n]\}$ formam os bancos de filtros utilizados por estes métodos, correspondendo aos bancos de filtros de análise e síntese respectivamente (STRANG & NGUYEN, 1996) (DAUBECHIES, 1992).

2.2.2. Wavelet de Daubechies

Baseado na análise de multiresolução que estabelece os princípios básicos para a determinação de uma wavelet, diversos pesquisadores desenvolveram estudos e criaram sua própria família de wavelet para resolução dos mais variados problemas (OLIVEIRA, 2007).

Apesar da grande quantidade de famílias de wavelet existentes, nesse trabalho é abordada apenas a família de wavelet de Daubechies. As wavelets de Daubechies são uma família de wavelets ortogonais, correspondendo a uma transformada discreta wavelet e caracterizada pelo máximo número de momentos nulos para um dado suporte, ou seja, momentos em que a função é nula. Com cada tipo de wavelet dessa classe há uma função base, chamada wavelet-mãe, que gera uma análise de multiresolução ortogonal (OLIVEIRA, 2007).

A Figura 2.2-1 mostra a wavelet de Daubechies de ordem 6.

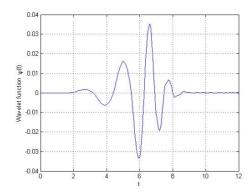


Figura 2.2-1: Wavelet DB6

Para a análise de sinais através de transformadas wavelet, a wavelet de Daubechies número 6 se aproxima muito a forma do sinal cardíaco e por isso se torna muito utilizada para análises e filtros em sinais cardíacos.

2.2.3. Filtro de sinais via Wavelet

Sabe-se que todo sinal captado em um mundo real existe ruído. Esse ruído faz com que a interpretação de sinais se torne muito difícil, sendo necessário a aplicação de filtros digitais com o propósito de limpar o sinal.

Existem diferentes métodos para filtrar um sinal, onde um meio para tal tarefa é a descontaminação de sinais através de transformadas wavelets, chamado de *wavelet shrinkage* (OLIVEIRA, 2007).

A descontaminação de um sinal visa remover qualquer ruído presente e manter o sinal sem alteração, não retirando informações por eliminação de uma determinada faixa de frequência (TASWELL, 2000). Essa descontaminação envolve a compressão do sinal no domínio das transformadas wavelet e é composto basicamente por 3 etapas, onde a primeira é decompor o sinal por meio da transformada, a segunda é descontaminar o sinal e a terceira é reconstruir o sinal por meio da transformada inversa.

Uma vez tendo um sinal com ruídos, deve-se decompor o mesmo por meio de transformadas wavelets. O sinal decomposto em seus diversos níveis é submetido a aplicação de um limiar de corte, abrupto ou suave que vai eliminar os coeficientes que estejam abaixo do mesmo. Com os coeficientes indesejados retirados, por meio da aplicação do limiar, a transformada wavelet inversa deve ser aplicada aos dados restantes para reconstrução do sinal sem o ruído.

2.3. Amplificadores operacionais

Os AOPs (Amplificadores operacionais) foram desenvolvidos na década de 40 e eram construídos com válvulas. Evidentemente as características desses primitivos amplificadores eram bastante precárias. Com o advento do transistor no final da década de 40, foi possível a construção de amplificadores operacionais com características razoáveis. (JÚNIOR, 2003)

O AOP é um amplificador de corrente contínua multiestágio com entrada diferencial cujas características se aproximam de um amplificador ideal. Seu nome, deriva do conceito de

um amplificador DC (amplificador acoplado em corrente contínua) com uma entrada diferencial e ganho extremamente alto, cujas caraterísticas de operação estavam determinadas pelos elementos de realimentação utilizados. Mudando os tipos e a disposição dos elementos de realimentação, podiam ser implementados diferentes operações analógicas. Em grande parte, as caraterísticas globais do circuito estavam determinadas só por estes elementos de realimentação. Dessa forma, o mesmo amplificador era capaz de realizar diversas operações, onde o desenvolvimento gradual dos amplificadores operacionais deu local ao surgimento de uma nova era nos conceitos de desenhos de circuitos. (JOHNSON, 1991)

2.3.1. Simbologia do AOP

Um AOP possui duas entradas e uma saída, em que esta obtém valor múltiplo da diferença entre as duas entradas. O fator A é o ganho de tensão do amplificador operacional, ou seja, a relação entre a tensão de entrada diferencial e a de saída do dispositivo. (INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO)

A simbologia básica de um AOP pode ser vista na figura a seguir.




Figura 2.3-1: Simbologia AOP Fonte: Amplificadores operacionais I-10

Na Figura 2.3-1 percebe-se que existem 5 pinos no AOP, onde (V+) é a entrada não inversora, (V-) a entrada inversora, (Vo) a saída do sinal e (+Vcc e -Vcc) é a alimentação do AOP. (JÚNIOR, 2003)

2.3.2. Parâmetros do AOP

Todo AOP possui uma tensão de *offset* de saída, sendo esta a amplificação da diferença entre os sinais de sua entrada. Em um amplificador ideal, caso suas entradas fossem iguais, a saída deveria ser igual à 0, porém em um amplificador real essa saída não apresenta esse

comportamento, gerando assim uma tensão de offset em seu resultado.

A alimentação do AOP é realizada com fontes de corrente contínua para sua polarização e normalmente se utiliza fontes simétricas.

Existem várias formas de se utilizar os amplificadores operacionais, podendo ser sem realimentação do sinal, com realimentação positiva e com realimentação negativa. A Figura 2.3-1 mostra, de forma básica, um sistema com realimentação do sinal

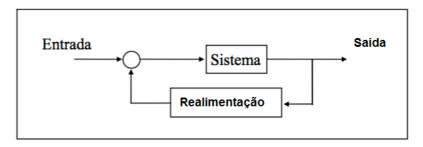


Figura 2.3-2: Sistema com realimentação do sinal Fonte: Autor

Um AOP sem realimentação de sinal também pode ser caracterizado como operação em malha aberta e é muito comum quando se utiliza o amplificador somente como modo comparador, onde não se tem o controle do AOP (JÚNIOR, 2003). A Figura 2.3-3 representa a ligação de um AOP sem a realimentação do sinal.




Figura 2.3-3: AOP sem realimentação Fonte: Instituto Federal do Espírito Santo

Um AOP pode ser configurado com a realimentação do sinal, caracterizado como operação em malha fechada. Esta realimentação pode ser feita de duas formas distintas. A realimentação positiva do sinal é comumente utilizada em osciladores e comparadores com histerese, porém nesse modo não é possível o controle sobre a saída do circuito. A Figura 2.3-4 exemplifica um AOP na nesta configuração. (JÚNIOR, 2003)

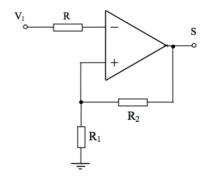


Figura 2.3-4: AOP com realimentação positiva Fonte: Instituto Federal do Espírito Santo

A realimentação negativa do sinal é o modo mais utilizado de amplificadores operacionais. A grande vantagem da utilização desse tipo é a possibilidade de se conseguir o controle externo do ganho para uma dada configuração. A Figura 2.3-5 mostra um AOP com realimentação negativa. (JÚNIOR, 2003)

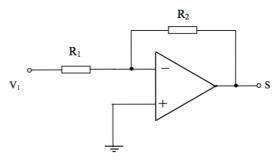


Figura 2.3-5: AOP com realimentação negativa Fonte: Instituto Federal do Espírito Santo

Essa realimentação é utilizada em diversas configurações, entre elas podem-se citar:

- Amplificador inversor
- Amplificador não inversor
- Amplificador somador inversor
- Amplificador subtrator
- Amplificador integrador inversor
- Amplificador diferenciador inversor

Como neste trabalho será utilizado apenas o amplificador em modo não inversor, este será o único a ser descrito neste trabalho.

2.3.3. Amplificador não inversor

O amplificador não inversor não apresenta diferença de fase entre o sinal de entrada e o de saída e esta realimentação é realizada através da alimentação da entrada inversora por uma fração da tensão de saída, sendo essa realimentação obtida através do divisor de tensão mostrado na Figura 2.3-6 (JÚNIOR, 2003).

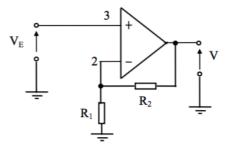


Figura 2.3-6: Amplificador não inversor Fonte: Instituto Federal do Espírito Santo

Nessa configuração pode-se chegar a uma relação entre os resistores R1, R2 e entrada e saída Ve e Vs. Essa relação é mostrada em (20).

$$\frac{Vs}{Ve} = 1 + \frac{R2}{R1} \tag{20}$$

2.3.4. Filtros ativos

Um filtro eletrônico é um circuito que, na presença de um sinal elétrico, em qualquer frequência, só permite que uma determinada faixa de frequência passe por ele, eliminando todas as outras. Os filtros podem ser classificados como ativos ou passivos, onde o primeiro é caracterizado pela utilização de resistores e capacitores. Já o segundo é assim determinado por utilizar transistores e circuitos integrados, como os amplificadores operacionais.

Outro tipo de agrupamento direcionado aos filtros é em relação à quantidade de elementos reativos presentes no circuito, separando-se em ordens, em que a ordem é determinada pela quantidade de elementos reativos existentes. Assim, a título exemplificativo, um filtro de primeira ordem possui somente um elemento reativo, já no caso do filtro de segunda ordem possui dois elementos reativos e assim sucessivamente.

Da mesma forma, conceitua-se também os filtros pela faixa de frequência desejável, dividindo-se em filtro passa baixa (LPF – *Low Pass Filter*), filtro passa alta (HPF – *High Pass*

Filter), filtro passa faixa (BPF – *Band Pass Filter*) e filtro rejeita faixa (BRF – Band Reject Filter), onde cada um deles deve ser aplicado conforme o tipo de frequência que deseja que se passe. (JÚNIOR, 2003)

Neste trabalho é utilizado o filtro passa baixa, que corresponde por ser um filtro que só permite passar sinais que estejam abaixo de uma determinada frequência de corte (*cut-off frequency*) e bloqueia todas as outras acima desta. O filtro ativo passa baixa é composto por um filtro RC conectado a um amplificador operacional. A Figura 2.3-7 mostra o funcionamento desse tipo de filtro.

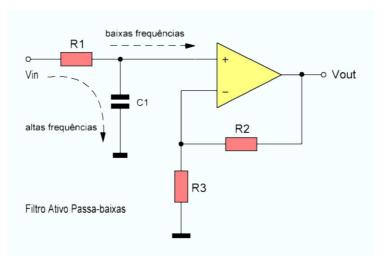


Figura 2.3-7: Filtro ativo de 1ª odem passa baixa Fonte: ordemnatural.com.br

A Figura 2.3-7 anterior mostra um filtro passa baixa, onde (Vin) indica a entrada de sinal no filtro e (Vout) a saída do sinal. Como dito anteriormente, esse filtro apresenta somente um componente reativo indicado na figura pelo capacitor (C1), classificando este como de primeira ordem. (JÚNIOR, 2003)

É possível determinar a frequência de corte de um filtro passa baixa de primeira ordem através de sua equação característica mostrada em (21).

$$Fc = \frac{1}{(2\pi R1C1)} \tag{21}$$

Na equação 21, Fc determina a frequência de corte dada em Hertz, a variável R1 é o valor em Ohms do resistor e C1 o valor em Farad do capacitor utilizado.

O ganho deste filtro pode ser calculado através da equação mostrada em (22).

$$G = 1 + \frac{R2}{R1} \tag{22}$$

Em (22), G determina o ganho do filtro, a variável R2 e R1 é o valor em Ohm dos resistores utilizados no circuito.

Para se conseguir uma melhor seletividade destes filtros, é possível conectar 2 estágios destes filtros em série, formando um filtro de segunda ordem. A Figura 2.3-8, mostra um filtro ativo de segunda ordem passa baixa.

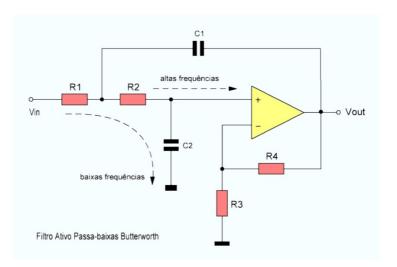


Figura 2.3-8: Filtro ativo de 2ª ordem passa baixa Fonte: ordemnatural.com.br

A Figura 2.3-8 mostra um filtro de 2ª ordem passa baixa. A classificação como segunda ordem deve-se ao fato deste possuir dois componentes reativos em seu circuito, estes podem ser visualizados na imagem pelos dois capacitores nomeados por C1 e C2.

Para os filtros de 2ª ordem a equação que determina a frequência de corte pode ser visualizada em (23) (JÚNIOR, 2003).

$$Fc = \frac{1}{(2\pi\sqrt{R1R2C1C2})}\tag{23}$$

Na equação anterior Fc indica a frequência de corte dada em Hertz, as variáveis R1, R2, C1 e C2, indicam os valores em Ohm dos resistores e os valores em Farad dos capacitores.

2.3.5. Modelos de amplificadores operacionais

Existem no mercado vários modelos de amplificadores operacionais diferentes, contudo, alguns possuem algumas características específicas. Neste trabalho serão utilizados dois modelos, o LM324 e o TLC274.

2.3.5.1. LM324

O LM324 consiste em quatro amplificadores independentes de alto ganho e foram criados para funcionar a partir de uma única fonte de alimentação através de uma ampla gama de tensões. A operação de fornecimento de energia de divisão também é possível e o baixo fornecimento de energia de drenagem de corrente é independente da amplitude da tensão da fonte de alimentação. A Figura 2.3-9 e a Figura 2.3-10 mostram este modelo de AOP (TEXAS INSTRUMENTS, 2015).



Figura 2.3-9: Encapsulamento do LM324 Fonte: Texas Instruments

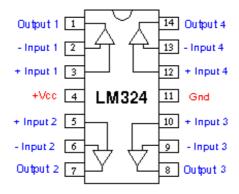


Figura 2.3-10: Pinos do LM324 Fonte: Texas Instruments

A Figura 2.3-10 mostra os pinos do amplificador LM 324, este circuito integrado possui 4 amplificadores internos, o primeiro formado pelos pinos 1, 2 e 3, o segundo pelos pinos 5, 6 e 7, o terceiro pelos pinos 8, 9 e 10 e o último pelos pinos 12, 13 e 14. Os pinos 4 e 11 são utilizados para a alimentação dos 4 amplificadores internos ao circuito.

2.3.5.2. TLC274

Os amplificadores operacionais TLC274 combinam uma ampla gama de compensação de entrada de tensão e alta impedância de entrada, fazendo deste um amplificador de baixo ruído, ideal para aplicações onde se deseja extrema definição do sinal (TEXAS INSTRUMENTS, 2001).

Esse dispositivo utiliza a tecnologia "Texas Instruments LinCMOS", que proporciona uma estabilidade de tensão muito superior aos outros amplificadores. A Figura 2.3-11 e a Figura 2.3-12 mostram o AOP em questão.

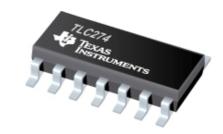


Figura 2.3-11:Encapsulamento do TLC274 Fonte: Texas Instruments

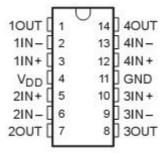


Figura 2.3-12: Pinos TLC274 Fonte: Texas Intruments

A Figura 2.3-12 mostra os pinos do amplificador TLC 274. Este amplificador é composto por 14 pinos e possui 4 amplificadores internos ao circuito. O primeiro é formado pelos pinos 1, 2 e 3, o segundo pelos pinos 5,6 e 7, o terceiro pelos pinos 8,9 e 10 e o quarto amplificador pelos pinos 12,13 e 14. A alimentação de todos os amplificadores operacionais

internos ao circuito é feita pelos pinos 4 e 5, onde o primeiro é a alimentação positiva e o segundo a alimentação negativa.

2.4. Microcontroladores

Microcontrolador é um computador completo construído em um único circuito integrado. Eles são compostos de uma unidade de processamento central, memória e unidade de entrada e saída integradas a um único microchip. (MALVINO, 1985)

Dessa forma, compreende-se que os microcontroladores são utilizados para aplicações específicas, sendo destinados para o desenvolvimento de projetos singulares. Diferentemente, porém, pode-se falar dos microprocessadores, que correspondem como um tipo de componente voltado para incidências de uso geral, trazendo a possibilidade de subdividi-los em outros programas.

A aplicação individual dos microcontroladores é enfatizada por possuir um conjunto de instruções que são programadas diretamente em seu chip, normalmente denominadas como "Firmware", limitando a sua função para aquela que foi programada. Visto a redução dos microcontroladores, um de seus benefícios é o custo envolvido para o seu propósito, sendo claramente menor que o exigido para a realização de um projeto com microprocessador. A Figura 2.4-1 ilustra de forma básica as unidades de um Microcontrolador.

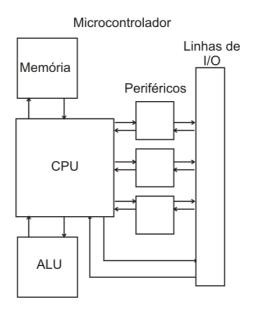


Figura 2.4-1: Arquitetura básica de um Microcontrolador Fonte: arnerobotics.com.br

A Figura 2.4-1 ilustra de forma básica, os componentes internos de um microcontrolador. Esses componentes são a CPU com a unidade de lógica e aritmética, denominada ALU, a memória e os periféricos com as linhas de conexão de entradas e saídas, denominadas IO.

2.4.1. Unidades de um microcontrolador

A CPU do inglês, "Central Processing Unit" é a parte mais importante de qualquer computador e é a responsável por todo o processamento de dados do Microcontrolador. Inicialmente era composta de vários componentes integrados, mas com o passar do tempo evoluiu para um único circuito integrado. A CPU é composta por três componentes principais, unidade lógica e aritmética, unidade de controle e registradores. Os componentes básicos de uma CPU são os registradores, a unidade de controle e a unidade de lógica e aritmética, como mostra a Figura 2.4-2.



Figura 2.4-2: Arquitetura básica CPU Fonte: Autor

A unidade lógica e aritmética também chamada de ULA ou ALU no inglês, é responsável pelas operações aritméticas lógicas como adição, subtração e todos os cálculos que envolvam registros e lógica para a tomada de decisões. (MALVINO, 1985)

A unidade de controle também denominada UC, é responsável por extrair as instruções da memória, decodificar e executar as ações. A UC gera todos os sinais que controlam as operações as operações da CPU. Ela deve garantir a correta execução dos dados manipulados.

A CPU possui internamente uma memória de alta velocidade e permitem o armazenamento de valores intermediários e informações de comando. Essa memória é

composta por registradores e cada registrador possui uma função própria. Os registradores são construídos com flip-flops que são capazes de armazenar dados. O principal registrador é o acumulador que contém um dos dados usados na operação que se deseja e guarda o resultado da operação. (MALVINO, 1985)

A memória é o componente do sistema capaz de armazenar os dados e informações a serem manipulados pelo sistema. Existem vários tipos de memória, algumas delas permanentes ou não voláteis, que não perdem os dados quando desligadas e outras temporárias ou voláteis, onde os dados permanecem apenas quando estão energizadas.

Existem vários tipos de memórias, em que a memória RAM, do inglês "Randomic Access Memory", é uma memória do tipo volátil e é compreendida apenas como um espaço temporário de trabalho. Os dados permanecem nesta memória quando estão sendo utilizados pelo Microcontrolador. Já a memória PROM do inglês "Programmable Read Only Memory" é uma memória do tipo não volátil e podem ser escritas, mas não podem ser apagadas.

A memória EPROM, do inglês "Erasable Programmable Read Only Memory", são iguais a memória PROM, porém podem ser apagadas com o uso de radiação ultravioleta, permitindo sua reutilização. Já a memória EEPROM do inglês "Eletrically Erasable Programmable Read Only Memory" é uma evolução da EPROM, que também permite a escrita e apagamento dos dados, sendo o que difere estas memórias é o fato de que esta última pode ser apagada de forma elétrica por comando da CPU, não precisando assim da radiação ultravioleta para este trabalho.

A memória flash é uma memória do tipo EEPROM e esta possui uma maior velocidade e um menor custo se comparado com a EEPROM padrão.

O último componente do microcontrolador é a unidade de entrada e saída, conhecida por IO do inglês "IN/OUT". Esta unidade é responsável por todas as conexões de entradas e saídas do Microcontrolador, comandada pela unidade de controle. Ela permite que o Microcontrolador receba e envie sinais externos, funcionando assim para que o sistema possa interagir com os sinais externos a ele.

Nesta unidade existem vários periféricos que permitem uma maior flexibilidade ao microcontrolador como entradas e saídas seriais, I2C, SPI entre outras.

2.4.2. Microcontrolador PIC

Existem no mercado vários modelos e marcas de microcontroladores e neste trabalho será abordado os Microcontroladores fabricados pela empresa Microchip Technology.

Os microcontroladores PIC compreendem como uma família de controladores da arquitetura Harvard e conjunto de instruções RISC, em que sua sigla é uma derivação do inglês "Peripheral Interface Controller", hoje conhecido apenas pela sigla PIC. Existem vários modelos destes microcontroladores, os quais cada um deles possui uma determinada particularidade.

Neste trabalho será abordado o Microcontrolador PIC 18F4550, que é um microcontrolador da série 18f, produzida pela Microchip Technology, que possui um baixo custo e atende completamente às configurações necessárias para o desenvolvimento do sistema proposto.

2.4.2.1. PIC 18F4550

Este Microcontrolador apresenta 40 pinos de conexões com uma memória flash de 32kB, memória RAM de 2kB e memória EEPROM de 256kB. Sua velocidade de operação pode chegar até 48MHz e possui 35 portas de entrada e saída, além de um conversor de sinal analógico para digital com resolução de 10 bits. A Figura 2.4-3 mostra o encapsulamento deste PIC e a Figura 2.4-4 mostra todos os pinos do microcontrolador.



Figura 2.4-3: Microcontrolador PIC 18F4550 Fonte: Microchip

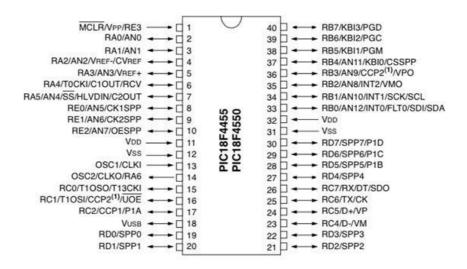


Figura 2.4-4: Pinos PIC 18F4550 Fonte: Microchip

As entradas e saídas deste microcontrolador são divididas em grupos, e cada porta tem uma determinada função. O microcontrolador PIC 18F4550 possui 4 grupos de portas, chamados PORT A, PORT B, PORT C e PORT D. O registrador que controla se estes pinos serão entradas de sinal ou saídas de sinal é o "TRIS". Esse registrador deve ser configurado de acordo com a necessidade dos pinos que serão utilizados.

O grupo de portas deste microcontrolador possui entradas analógicas que também devem ser configuradas quanto a ativação da porta e resolução de trabalho dela. Três registradores internos são responsáveis por esta configuração, o ADCON0, ADCON1 e ADCON2.

Para este microcontrolador funcionar é necessário utilizar um oscilador externo conectados nos pinos 13 e 14 e este oscilador é responsável pelo relógio, *clock*, de trabalho do microcontrolador.

A alimentação do circuito é feita pelos pinos 11 e 12 ou 32 e 31, nos pinos denominados VDD e VSS, onde o primeiro é conectado o polo positivo e o segundo o polo negativo ou terra. A tensão de alimentação máxima do circuito é 5,5 Volts e a mínima é 2,0 Volts.

Para a programação dos microcontroladores é gerado um código fonte contendo as instruções que serão executadas por um determinado controlador.

Com o fim de se inserir os dados dentro deste microcontrolador é necessário um *hardware* externo, que recebe o código em hexadecimal e converte para binário. O código construído permanece gravado na memória flash do PIC.

CAPÍTULO 3 – DESENVOLVIMENTO DO PROTÓTIPO

Este capítulo apresenta o desenvolvimento do circuito condicionador, responsável por filtrar e amplificar os sinais vindos dos eletrodos, e do circuito principal, que receberá o sinal previamente tratado para mostrar em um display e gerar um arquivo que será importado por um *software* para ser transmitido. Estes circuitos são necessários para a construção do produto final.

3.1. Descrição do sistema proposto

O sistema proposto, através de eletrodos conectados ao usuário, visa receber sinais elétricos provenientes do coração, filtrando e amplificando-os, para então mostra-los em uma tela para uma futura análise do sinal cardíaco. O circuito condicionador consiste na preparação do sinal através de filtros e amplificadores para serem então enviados ao circuito principal. O circuito principal compreende na captação do sinal do circuito condicionador e seu tratamento para a visualização na tela e gravação do sinal através de um botão. O *software* transmissor receberá um arquivo criado e fará a transmissão do arquivo por email. A Figura 3.1-1 apresenta o diagrama de blocos do sistema.

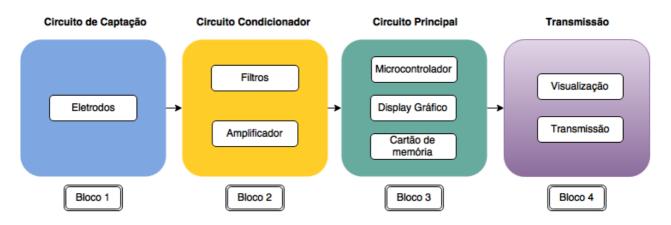


Figura 3.1-1: Diagrama de blocos do Projeto Fonte: Elaborada pelo autor, utilizado ferramenta Flow Chart Maker: www.draw.io

O bloco 1 representa os três eletrodos conectados ao usuário. Esses eletrodos são de uso próprio para exames de eletrocardiograma e são eletrodos descartáveis e não invasivos. O bloco 2 refere-se ao circuito condicionador, responsável por filtrar e amplificar o sinal através de

filtros ativos. O bloco 3 consiste na captação dos sinais, exibindo-os no display gráfico e, por fim, salvando-os em um arquivo. O bloco 4 compreende a leitura do arquivo gerado pelo circuito principal e a transmissão do sinal via internet.

3.2.1. Eletrodos (BLOCO 1)

Os eletrodos são responsáveis pela captação dos sinais cardíacos gerados pelo coração do usuário. O eletrodo utilizado no sistema é classificado como não invasivo, ficando apenas colado sobre a pele. Cada eletrodo é composto de uma parte metálica que está inserido em um material autoadesivo utilizado para a fixação na pele do usuário. Na parte de dentro existe uma esponja contendo um gel condutor que é utilizado para a condução do estímulo elétrico até a parte metálica externa. A Figura 3.1-2 mostra o eletrodo de superfície.



Figura 3.1-2: Eletrodo de superficie Fonte: allbiz.com

A figura mostra um eletrodo para ECG visto pela parte superior e inferior. Na parte inferior existe o material autoadesivo e a esponja com o gel condutor, esta parte fica colada sobre a pele do usuário. Na parte superior existe apenas a parte metálica, que será conectada aos cabos que levarão o sinal ao circuito condicionador.

No projeto, são utilizados 3 eletrodos conectados ao usuário através de um cabo típico para exames de eletrocardiogramas. A Figura 3.1-3 mostra o cabo utilizado.



Figura 3.1-3: Cabo ECG Fonte: http://www.labx.com

A Figura 3.1-3 mostra o cabo utilizado para exames de ECG. O cabo possui conexão para 3 eletrodos e na saída é acoplado um conector DB09 para melhor conexão deste cabo, nos circuitos.

Circuito de Captação S1 GND Cabo ECG S2 Bloco 1

Figura 3.1-4:Diagrama dos eletrodos Fonte: Elaborada pelo autor, utilizado ferramenta Flow Chart Maker: www.draw.io

A Figura 3.1-4 mostra o diagrama dos eletrodos. Na figura, S1, S2 e GND representam os eletrodos conectados ao paciente através do cabo de ECG. O eletrodo S1 representa o cabo de cor vermelha, S2 o cabo de cor branca e GND o cabo de cor preta. Os eletrodos são colados no usuário de acordo com a Figura 3.1-5.

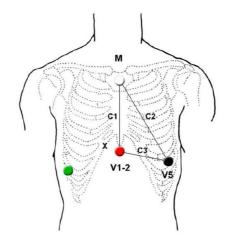


Figura 3.1-5: Posicionamento dos eletrodos Fonte: adaptada de cardios.com.br

Na Figura 3.1-5 o eletrodo S1 é conectado ao ponto vermelho indicado por V1-2, o S2 é conectado ao ponto M e o GND é conectado ao ponto V5 ilustrado na figura.

3.2.2. Circuito condicionador (BLOCO 2)

O circuito condicionador é responsável por receber os sinais dos eletrodos, além de filtrar e amplificar os sinais.

O corpo humano gera vários tipos de sinais elétricos e junto a eles uma série de ruídos. Por isso, para captar somente os sinais provenientes do coração é necessário a aplicação de filtros que eliminarão parte desses ruídos e somente deixarão passar o sinal elétrico a ser captado. Como estes sinais estão na ordem de 0mV à 1mV, também é necessário o uso de amplificadores que elevarão o nível de tensão dos sinais que serão analisados. O circuito condicionador pode ser separado em 4 estágios. A Figura 3.1-6 mostra, de forma simples, o diagrama de montagem do circuito condicionador.



Figura 3.1-6: Diagrama Circuito Condicionador Fonte: Elaborada pelo autor, utilizado ferramenta Flow Chart Maker: www.draw.io

O primeiro estágio do circuito condicionador faz uma comparação entre os sinais vindos dos eletrodos S1 e S2. Todos os ruídos comuns aos dois eletrodos são descartados no estágio do comparador. Para a criação dessa etapa é utilizado o amplificador operacional TLC274. A Figura 3.1-7 mostra o circuito elétrico do comparador.

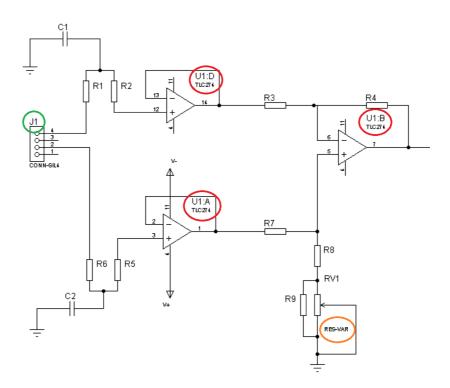


Figura 3.1-7: Circuito comparador Fonte: Elaborada pelo autor no software Proteus

Na Figura 3.1-7, a indicação "U1" nos círculos em vermelho evidenciam os amplificadores operacionais TLC274. Como esse microchip possui 4 amplificadores no mesmo encapsulamento, cada um deles é seguido por uma letra, "U1:A", "U1:B", "U1:C" e "U1:D". Os sinais chegam dos eletrodos através do conector representado na figura por "J1" indicado pelo círculo verde. O sinal do eletrodo "S1", de cor vermelha, chega ao circuito condicionador pelo pino 2 do conector "J1" e é conectado ao primeiro AO definido por "U1:A". O sinal do eletrodo "S2", de cor branca, chega ao circuito pelo pino 4 de "J1" e é conectado ao AO definido por "U1:D". As saídas desses amplificadores é conectada a outro AO definido na figura por "U1:B", formando assim o circuito comparador. Para o cancelamento dos sinais comuns às duas entradas é utilizada uma característica dos amplificadores operacionais chamada de CMRR (*Common Mode Reject Ratio*), onde é possível ter o controle de rejeição comum as duas entradas de um amplificador diferencial, evitando, assim, a entrada de sinais indesejados, comuns a ambos os condutores de entrada. A rejeição pode ser controlada por um potenciômetro mostrado por RV1 na figura.

Para o correto cancelamento de sinais, o potenciômetro RV1, indicado na figura pelo círculo laranja, tem que ser calibrado utilizando um osciloscópio e um gerador de sinais. Utilizando um gerador de sinais, configurado para gerar uma senoide na frequência de 1kHz e amplitude de 1V de pico a pico, é injetado dois sinais idênticos em S1 e S2, e é conectado um osciloscópio na saída do amplificador diferencial definido por U1:B. O potenciômetro tem que ser ajustado até que apareça uma linha reta no osciloscópio, mostrando que se ambas as entradas forem iguais, a saída é igual a 0v. A Figura 3.1-8 mostra imagem do gerador de sinais bem como sua configuração.

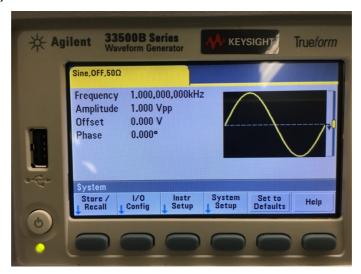


Figura 3.1-8: Gerador de Sinais Fonte: Elaborada pelo autor

Na Figura 3.1-8 é possível visualizar a tela do gerador de sinais, gerando uma onda senoidal com frequência de 1kHz e amplitude de 1Vpp. Para visualizar a saída dos sinais, é utilizado um osciloscópio digital que pode ser visualizado na Figura 3.1-9.



Figura 3.1-9: Osciloscópio Digital Fonte: agilent.com

Após a conexão do gerador de sinais aos eletrodos S1 e S2, é conectado o osciloscópio na saída do amplificador operacional. A Figura 3.1-10 mostra a saída do sinal sem o ajuste do potenciômetro RV1.

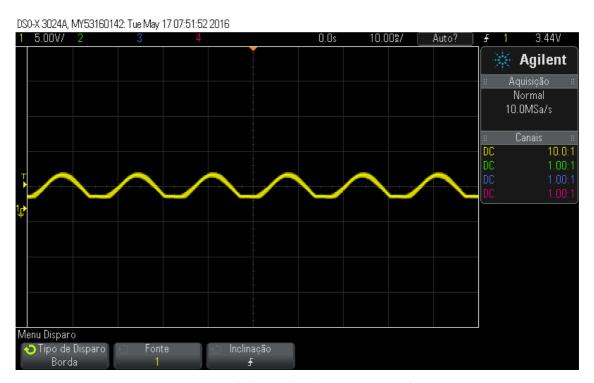


Figura 3.1-10: Tela do osciloscópio sem o ajuste do CMRR Fonte: Elaborada pelo autor

Na Figura 3.1-10 é possível perceber que existe um sinal de saída mostrado no osciloscópio. Em seguida é feito o ajuste do CMRR, através do potenciômetro RV1, até que apareça uma linha reta na tela do osciloscópio, mostrando que não existe nenhuma saída quando os eletrodos possuem o mesmo sinal. A Figura 3.1-11mostra a saída do amplificador após o ajuste do CMRR.

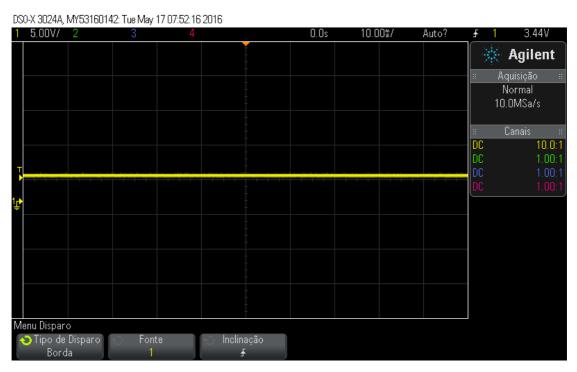


Figura 3.1-11: Tela do osciloscópio com o ajuste do CMRR Fonte: Elaborada pelo autor

Após o ajuste do CMRR para cancelar os sinais, o sinal passa para o segundo estágio do circuito, que é o primeiro filtro passa baixa. A Figura 3.1-12 mostra a parte do circuito responsável por este filtro.

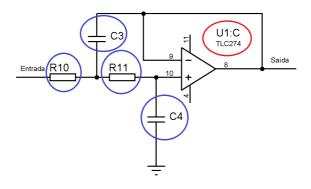


Figura 3.1-12: Primeiro filtro passa baixa - LPF Fonte: Elaborada pelo autor utilizado software proteus

A Figura 3.1-12 mostra o circuito responsável pelo primeiro filtro de segunda ordem passa baixa. Para a montagem deste filtro é utilizado o microchip TLC274, indicado na Figura 3.1-12 por U1:C no círculo vermelho. A frequência de corte é determinada pelos resistores (R10) e (R11) e os capacitores (C3) e (C4), indicados nos círculos azuis, onde foram utilizados resistores de 68kΩ e capacitores de 100nF. A equação (24) mostra a fórmula matemática para a determinação da frequência de corte de um filtro de 2ª ordem passa baixa, conforme apresentada no capítulo 2.

$$Fc = \frac{1}{(2\pi\sqrt{R1R2C1C2})}\tag{24}$$

Na equação anterior, Fc é a frequência de corte do filtro, a variável R é o valor do resistor e a variável C é o valor da capacitância do capacitor utilizado. A equação a seguir mostra os valores já substituídos na fórmula.

$$Fc = \frac{1}{2 * \pi * \sqrt{68 * 10^3 * 68 * 10^3 * 100 * 10^{-9} * 100 * 10^{-9}}}$$

$$Fc \sim 23 Hz$$
(25)

A equação anterior mostra o cálculo realizado para determinação da frequência de corte. O valor de aproximadamente 23Hz deve-se ao fato de que qualquer frequência cardíaca, independente do paciente, terá medida menor que esta.

Para uma melhor filtragem do sinal, é construído um segundo filtro passa baixa. Na saída do primeiro filtro o sinal é conduzido para um segundo filtro passa baixa que pode ser visualizado na Figura 3.1-13.

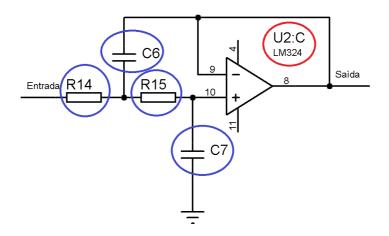


Figura 3.1-13: Segundo filtro passa baixa – LPF Fonte: Elaborado pelo autor utilizando software Proteus

Para a construção do segundo filtro passa baixa, é utilizado um microchip LM324, indicado na figura por U2:C no círculo vermelho. Na imagem, os resistores "R14", "R15" e os capacitores "C6" e "C7" determinam a frequência de corte deste filtro. Como este segundo filtro também possui a mesma frequência de corte do primeiro filtro, foram utilizados os mesmos valores de resistores e capacitores do primeiro filtro, no caso, os resistores de $68k\Omega$ e os capacitores de 100nF, gerando novamente uma frequência de corte em aproximadamente 23Hz.

Após todos os estágios de filtragem o sinal é passado para um outro amplificador operacional para gerar um ganho maior no sinal. O circuito responsável por este estágio pode ser visualizado na Figura 3.1-14.

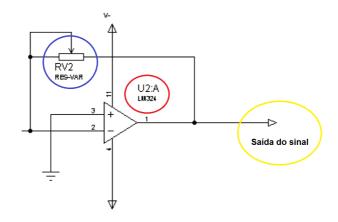


Figura 3.1-14:Estágio de amplificação Fonte: Elaborado pelo autor utilizando software Proteus

A Figura 3.1-14 mostra o circuito responsável pela última amplificação do sinal previamente filtrado. Para esta amplificação do sinal é utilizado um amplificador operacional LM324, indicado na figura por U2:A no círculo vermelho. O ganho dessa amplificação pode ser controlado através de um potenciômetro indicado na figura por RV2 no círculo azul. A saída deste último estágio do circuito condicionador pode ser visualizada no círculo amarelo que é conectada diretamente ao circuito principal do protótipo.

Todos os estágios do circuito condicionador foram acoplados em uma única placa de circuitos impressos, onde são conectados os eletrodos e é gerada uma saída do circuito condicionador. Para realizar a impressão de todos os circuitos contidos nessa placa, é gerado um fotolito contendo apenas as trilhas e as ilhas onde os componentes eletrônicos são soldados. A Figura 3.1-15 mostra o fotolito gerado.

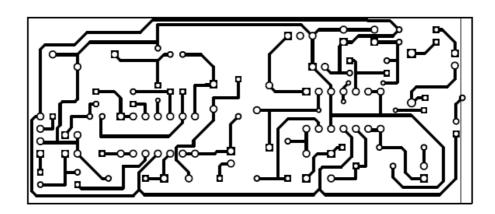


Figura 3.1-15: Fotolito do circuito condicionador Fonte: Elaborado pelo autor utilizando software Proteus

Na figura anterior é possível visualizar todas as trilhas de conexão dos circuitos da placa, indicado pelas linhas pretas. Os círculos pretos são chamados de ilhas e delimitam onde os componentes eletrônicos serão soldados na placa de circuito impresso.

Depois da placa ser impressa os componentes eletrônicos são soldados na placa, finalizando, assim, todo o circuito condicionador de sinais do protótipo. A figura a seguir mostra a placa de circuitos já finalizada.



Figura 3.1-16: Circuito condicionador Fonte: Autor

A Figura 3.1-16 mostra a placa confeccionada responsável pelo circuito condicionador. Os círculos em vermelho mostram os 2 blocos de amplificadores operacionais utilizados, referentes ao TLC274 e ao LM324, já os círculos em verde mostram os conectores de entrada e saída de sinais, referentes a entrada dos eletrodos e a saída para o circuito principal do protótipo, e os círculos em azul mostram os dois potenciômetros de ajuste da placa do condicionador, referentes ao ajuste do CMRR e a amplificação final da placa.

3.2.3. Circuito principal (BLOCO 3)

O circuito principal é responsável por receber os sinais previamente tratados pelo condicionador, mostra-los em um display gráfico e por fim gravar estes sinais em um arquivo. A Figura 3.1-17 mostra de forma simples os passos do circuito principal.

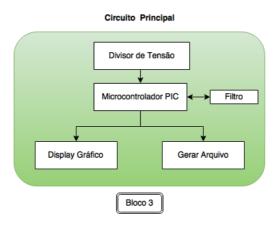


Figura 3.1-17: Diagrama Circuito principal Fonte: Elaborada pelo autor

Os sinais recebidos pelo circuito principal são conectados ao microcontrolador PIC através de um divisor de tensão. O microcontrolador é o componente responsável por fazer todo o gerenciamento das funções do circuito principal. A primeira função deste circuito é aplicar um filtro que, por meio de *software*, retirará qualquer resquício de ruído do sinal. Sua segunda atribuição é exibir o sinal em um display gráfico para a visualização pelo operador do sistema. A terceira e última atividade é gerar um arquivo em um cartão de memória contendo as informações do sinal para ser passado ao *software* transmissor. O diagrama elétrico do circuito principal é dividido em 6 módulos para facilitar o entendimento e estes podem ser visualizados na Figura 3.1-18 a seguir.

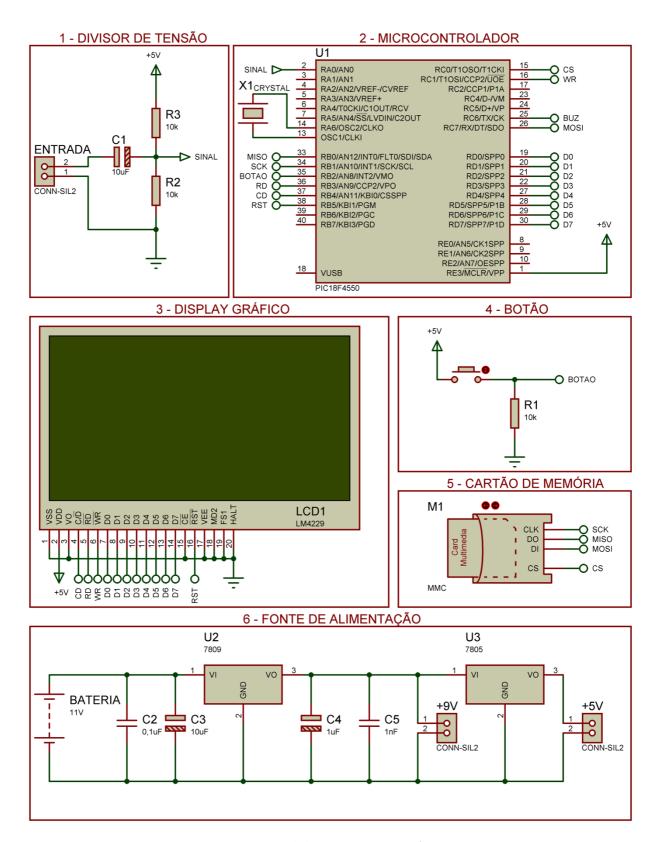


Figura 3.1-18: Circuito Principal Fonte: Elaborada pelo autor com o software proteus

A Figura 3.1-18 mostra os 6 módulos, indicados pelos retângulos, que constituem o circuito principal. O primeiro módulo é o divisor de tensão e é responsável por receber o sinal do circuito condicionador e colocar este sinal em um valor aceitável pelo microcontrolador. O segundo módulo constitui o microcontrolador, sendo este encarregado de fazer todo o controle dos módulos seguintes. O módulo 3 refere-se ao display gráfico que possui a função de apresentar em sua tela informações enviadas pelo módulo anterior. O módulo 4 trata do botão do circuito principal, encarregado de enviar um sinal ao módulo 2 quando for pressionado. O módulo 5 concerne ao cartão de memória, que armazena o arquivo gerado pelo segundo módulo. Por fim, o módulo 6 é a fonte de alimentação do sistema, que energiza todos os componentes eletrônicos em sua correta tensão de funcionamento.

O circuito condicionador gera em sua saída um sinal alternado que varia de -4,5V a +4,5V, porém o microcontrolador trabalha apenas com valores de 0V a 5V. O módulo 1 é encarregado de pegar o sinal do circuito condicionador e converter para um valor de 0v a 5v para ser lido pelo microcontrolador.

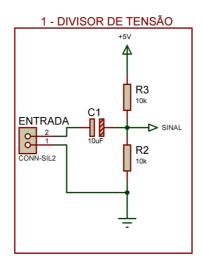


Figura 3.1-19: Módulo 1 do Circuito Principal Fonte: Elaborada pelo autor

A Figura 3.1-19 mostra os componentes eletrônicos responsáveis por adequar o sinal a um valor de tensão de admissível pelo microcontrolador. O capacitor e os resistores, indicados por C1, R2, R3, fazem um divisor de tensão, onde uma tensão de 0V na entrada, representa um valor de 2,5V na saída, assim como um valor de -4,5V na entrada, denota um valor de 0V na saída e um valor de 4,5V na entrada representa 5V na saída. Desta forma, os valores na saída do divisor de tensão possuem valor mínimo 0V e valor máximo de 5V, podendo, então, ser conectado ao microcontrolador.

O módulo 2 é o microcontrolador do circuito principal, e tem por função passar o sinal de entrada por um último filtro e controlar os demais módulos. A Figura 3.1-20 mostra o diagrama elétrico deste módulo, com todas as suas conexões simbolizadas pelos círculos.

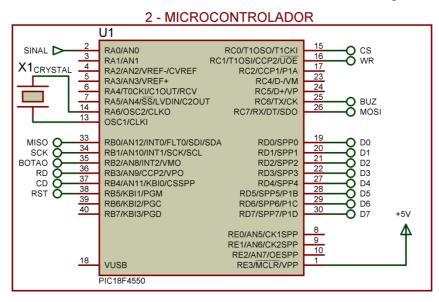


Figura 3.1-20: Módulo 2 do circuito principal Fonte: Elaborada pelo autor

A saída de sinal do módulo 1 é conectada ao pino 2 do microcontrolador, que corresponde como uma entrada analógica. A utilização de uma entrada analógica deve-se ao fato deste sinal variar de 0 a 5Volts.

A figura a seguir apresenta os módulos 3, 4 e 5, que são todos os periféricos conectados ao módulo 2.

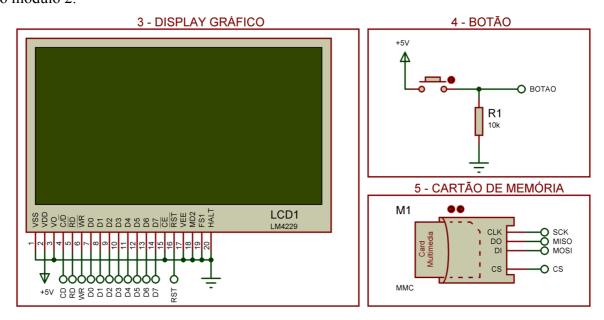


Figura 3.1-21: Módulo 3, 4 e 5 do circuito principal Fonte: Elaborada pelo autor

Na Figura 3.1-21, o módulo 3 é o display gráfico, este é conectado ao microcontrolador através de 14 conexões. Os pinos (1) e (2) deste display são apenas para alimentação, já os pinos (4), (5), (6) e (16) são os pinos responsáveis pelo controle e os pinos de (7) ao (14) são para a comunicação do microcontrolador para o display.

O módulo 4 é o botão do sistema, este é conectado a porta 35 do microcontrolador, simbolizado na figura por (BOTAO). Ele consiste como um pino digital de interrupção interna ao microcontrolador. A utilização do botão em um pino de interrupção possui como justificativa o fato de otimizar o funcionamento geral do sistema, já que o sistema não terá que ficar verificando periodicamente se o botão foi pressionado. Ao ser pressionado, o botão possibilita a passagem de 5V ao microcontrolador, gerando a interrupção. Quando não está pressionado, o resistor, indicado na figura por R1, coloca a tensão em 0V, indicando ao microcontrolador que o botão não está pressionado.

O módulo 5 é o cartão de memória SD, o qual pode ser removido e possui seis pinos, onde dois são de alimentação, dois são de controle e 2 são de comunicação. A comunicação entre o microcontrolador e o cartão de memória é feita através do protocolo SPI (Serial Peripheral Interface) que é um protocolo de dados seriais síncronos utilizado em microcontroladores. Os pinos apresentados na figura são apenas os de controle e comunicação onde os pinos de controle são indicados na figura por (SCK) e (CS), onde o primeiro é o clock de sincronização da comunicação e o segundo é o ChipSelect, que seleciona o chip da comunicação. Os pinos de comunicação são indicados na figura por (MISO) e (MOSI), onde o primeiro é saída de dados do cartão para o microcontrolador e o a saída de dados do microcontrolador para o cartão SD.

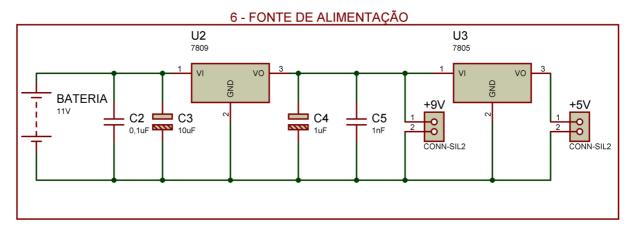


Figura 3.1-22: Módulo 6 do Circuito Principal Fonte: Elaborada pelo autor

O módulo 6 apresenta a fonte de alimentação do sistema e este é mostrado na Figura 3.1-22 a seguir. O sistema é alimentado por uma bateria de 11Volts e passa por um regulador de

tensão de 9V, indicado na figura por U2, para alimentar o circuito condicionador. Posteriormente a alimentação, é passada para um regulador de tensão de 5V, indicado na figura por U3, que faz a alimentação do circuito principal. Os capacitores indicados na figura por C2, C3, C4 e C5 são responsáveis por filtrar ruídos provenientes da alimentação do circuito.

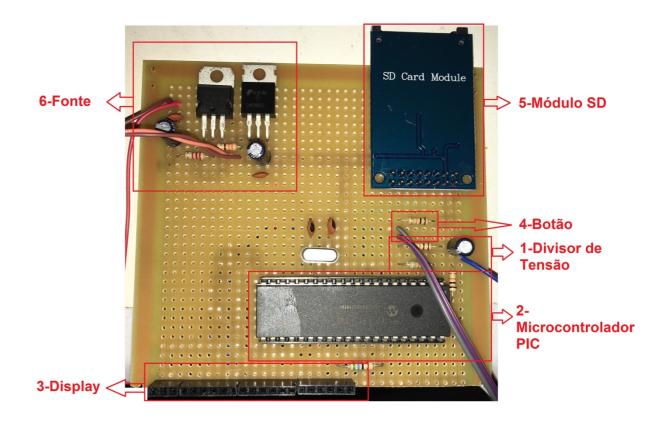


Figura 3.1-23:Placa de circuitos do Bloco 3 Fonte: Autor

É confeccionada uma placa de circuitos contendo todos os componentes do Bloco 3 do sistema proposto, que pode ser visto na Figura 3.1-23. A figura traz as identificações de cada módulo do circuito e sua correta localização na placa de circuitos.

3.2.3.1. Código Fonte

O código fonte em linguagem de programação C, apresentado no APÊNDICE A e programado no microcontrolador PIC, utiliza 3 bibliotecas externas, sendo a primeira a "__T6963C.h", responsável por fazer o controle do display gráfico, a segunda a "Imagens.c", por carregar as imagens de tela que serão utilizadas e a terceira, que corresponde como "Waveletfilter.h", encarregada de realizar o tratamento digital dos dados. Depois realiza-se a

configuração dos pinos utilizados para controle do display e controle do cartão de memória do dispositivo. Em seguida, ocorre a definição das variáveis do código, onde a variável "Leitura" é empregada para armazenar os valores da amostragem do sinal, o vetor "Buffer" fica responsável por guardar os valores dos sinais após a amostragem, a variável "gravar" possui valor 0 ou 1 e é utilizada quando se deseja gravar o sinal no cartão de memória. As variáveis "i" e "cont" são empregadas apenas para rotinas de loop descritas na segunda parte do código.

A segunda parte do código traz as funções de utilização no sistema, onde a primeira função, "interrupt", é responsável por executar uma atividade específica quando uma interrupção externa for gerada e a segunda função é nomeada por "Main", sendo a função principal e a primeira a ser executada do sistema. Na primeira função do sistema em questão, é quando o usuário pressiona o botão para gravar o sinal mostrado no display, onde se altera a variável "gravar" para o valor "1", indicando que aquela tela deve ser salva no arquivo. Na segunda função, principal, primeiramente é feita a configuração dos pinos de entradas e saídas do microcontrolador PIC, no qual é configurado a entrada analógica que receberá os valores dos sinais provenientes do circuito condicionador do protótipo. Logo após é feita a inicialização do display e é aberta a comunicação com o cartão de memória e então são chamadas as telas de inicialização do sistema

A terceira parte do código é a seção da função "Main", que ficará sempre em loop enquanto o sistema estiver ligado. A primeira tarefa dessa seção é iniciar a aquisição do sinal por meio da biblioteca implementada, chamada de "WaveletFilter", que fará o tratamento digital do sinal. Essa biblioteca realiza a decomposição do sinal por meio da transformada discreta de wavelet, a remoção de ruídos por meio da aplicação de filtros passa altas e filtros passa baixas e a reconstrução do sinal, através da transformada wavelet inversa, retirando assim ruídos intrínsecos ao sinal. Para isso devem ser preenchidos os argumentos na chamada da função. O primeiro argumento a ser passado se refere a função de aquisição do sinal, representado no código por "ADC read(0)", onde esta função retorna os valores na entrada analógica do microcontrolador. O segundo argumento representa a variação de valores possíveis na entrada analógica. O terceiro argumento se refere ao lugar onde o sinal será gravado, representado no código pelo vetor "Buffer". O quarto argumento se refere ao tamanho do buffer para gravação do sinal reconstruído. A segunda tarefa desta seção é mostrar no display gráfico 240 valores do vetor "Buffer" criado anteriormente, em que, para isso, é criado um loop que percorre todo o buffer e cada posição do buffer corresponde à localização no eixo x no display gráfico. A variação na vertical a ser mostrada no display, depende do valor inserido em cada uma das 240 posições do vetor criado. Como esses valores variam de 0 a 1023, totalizando 1024 valores, fazse necessária uma divisão destes valores por 8, devido ao fato do display gráfico só possuir 128 pixels no eixo vertical. A impressão deste buffer, com o sinal já tratado, no display gráfico é feita através a função "T6963C_line". Logo após é feita a gravação do sinal em um arquivo no cartão de memória inserido no dispositivo. Para isso é feito um loop que percorre o buffer criado anteriormente e cada valor inserido gera um ponto no arquivo a ser criado. Para separar estes valores, é colocado um caractere ";" entre eles, formando assim um arquivo do tipo CSV, do inglês (*Comma separated values*) no interior do cartão de memória.

3.2.4. *Software* Transmissor (BLOCO 4)

Para realizar a transmissão do sinal é desenvolvido um *software* que fica responsável por realizar o envio do sinal cardíaco previamente gerado no circuito principal. Este *software* realiza a leitura do arquivo gerado, mostrando o arquivo sinal cardíaco que é gravado. Depois é gerada uma imagem desse sinal que é enviada, por email, ao médico responsável por diagnosticar o paciente em questão. A Figura 3.1-24 mostra de forma simples o diagrama de seu funcionamento



Figura 3.1-24: Diagrama de blocos Software Transmissor Fonte: Elaborada pelo autor

O *software* transmissor é divido em 4 etapas onde a primeira realiza a leitura do arquivo contendo o sinal cardíaco previamente gerado. Logo após é montado o gráfico do sinal cardíaco para a visualização pelo operador do *software* e então é gerado uma imagem do gráfico para ser enviada ao email do médico que fará o diagnóstico do sinal.

O arquivo gerado pelo circuito transmissor possui 240 valores separados pelo caractere

';'. O software criado lê cada um destes valores e monta um vetor contendo todos eles, onde cada um representa um ponto no gráfico a ser criado. Logo após é montado o gráfico utilizando cada ponto do vetor, dando origem ao gráfico do sinal cardíaco do paciente que está sendo analisado. Para a transmissão deste gráfico é utilizado um protocolo de transferência de email simples, chamado de SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), que é o protocolo padrão para envio de e-mails através da internet, onde para seu correto funcionamento é necessário indicar o usuário e senha de um servidor de e-mail existente (POSTEL, 1982). O software transmissor gera uma imagem do gráfico apresentado e então anexa esta imagem ao email que será enviado. A Figura 3.1-25 mostra o software transmissor desenvolvido.

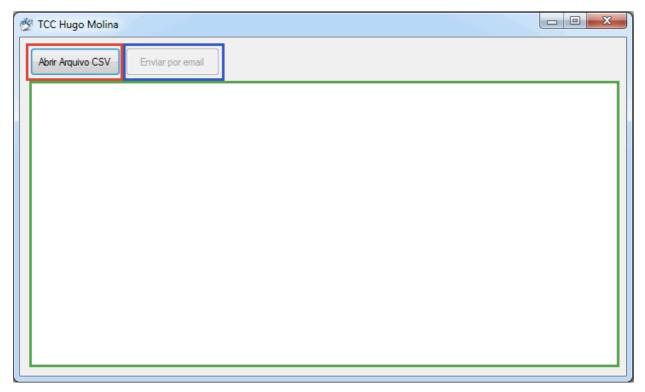


Figura 3.1-25: Software Transmissor Fonte: Elaborada pelo autor

Na Figura 3.1-25, o retângulo em vermelho demostra o botão responsável por localizar o arquivo gerado e depois montar o gráfico que será inserido no retângulo verde. Logo após ser montado o gráfico o botão indicado pelo retângulo azul é desbloqueado, permitindo, assim, que seja enviado a imagem do gráfico apresentado. Quando o botão para o envio é pressionado é aberta uma nova janela contendo os campos para o envio do e-mail. A Figura 3.1-26 mostra a janela da transmissão do email.

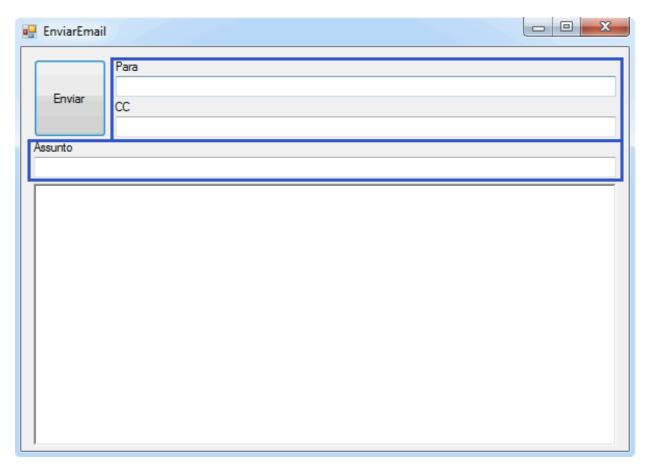


Figura 3.1-26:Envio do email Fonte: Elaborada pelo autor

Os campos em azul mostrados na Figura 3.1-26 devem ser preenchidos como os campos básicos de um email. No campo 'Para' é indicado o email do médico que receberá o gráfico do sinal cardíaco, o campo 'CC' deve ser preenchido somente no caso de existir algum outro email que deverá receber o sinal. O campo 'Assunto' será o assunto do email enviado. Após o preenchimento desses campos, o botão 'Enviar' abre a comunicação com o servidor de e-mails, passando todas as informações necessárias e anexando neste email a imagem do gráfico gerada.

3.2.4.1. Código Fonte

O código fonte, desenvolvido na linguagem C# (CSharp), apresentado no Apêndice B e compilado utilizando *software* Visual Studio, é separado em 3 partes. A primeira parte do código refere-se a classe responsável por abrir o arquivo do tipo CSV, criado anteriormente pelo Bloco 3 do sistema. Inicialmente, nessa classe, é aberta uma janela onde se pode localizar o arquivo previamente salvo pelo protótipo, utilizando a função "OpenFileDialog", onde o

caminho do arquivo fica salvo na variável "arquivo". Posteriormente, é declarada a variável "linha" do tipo String que, através da função "StreamReader", armazena todo o conteúdo do arquivo. Como os dados são separados pelo caractere ";", é criado uma rotina de repetição que retira todos os caracteres de separação e cada valor fica armazenado separado dentro do vetor nomeado por "LinhaSeparada"

A segunda parte do código é incumbida de receber o vetor "linhaseparada" e montar o gráfico do sinal previamente extraído. Primeiramente nesta parte do código é feita uma rotina de repetição que percorre todo o vetor, contendo os valores separados do arquivo, e então são colocados no vetor "dados" para montagem do gráfico. O gráfico é exibido através da função "gerarGrafico.Series.Add(sinal)". Posteriormente é gerada uma imagem do gráfico por meio da função "gerarGrafico.DrawToBitmap", que é salva no computador pela função "bmp.Save".

A terceira parte do código fica responsável por enviar o email contendo a imagem gerada do gráfico. Para a transmissão do gráfico é utilizado um protocolo de saída de emails (SMTP). Inicialmente é declarada a variável "local", que contém a localização da imagem gerada do gráfico e seguidamente é configurado os parâmetros do cliente SMTP por meio da função (smtp.PARAMETRO). Após a configuração do cliente de email é anexado o arquivo através da função "mail.Attachments.Add(attachment)", que anexa a imagem gerada junto ao email que será enviado. O email é enviado com a função "smtp.send".

CAPÍTULO 4 - TESTES E RESULTADOS

Neste capítulo são apresentados os resultados dos testes realizados no projeto. Os quatro blocos definidos no capítulo 4 são avaliados de formas diferentes, respeitando suas funcionalidades e características. O primeiro bloco, referente aos eletrodos, é testado utilizando um osciloscópio digital. Este teste tem como objetivo observar o sinal captado antes da utilização de filtros analógicos e digitais. Para o Circuito condicionador, no segundo bloco, é testado a aplicação dos filtros analógicos e amplificador com objetivo de visualizar o sinal cardíaco na tela do osciloscópio e verificar a correta atuação destes componentes. No terceiro bloco, pertinente ao Circuito principal, é testado a aplicação do filtro digital, bem como a visualização do sinal no display gráfico do sistema proposto e a gravação do sinal no cartão de memória. Para o quarto e último bloco, é testada a importação do arquivo gerado, assim como o envio do email contendo a imagem do sinal previamente aberto no software.

Uma característica importante no projeto é o baixo consumo do dispositivo proposto. A corrente total do dispositivo é de 90mA, que alimentado em 11V pela bateria do protótipo, obtém-se um consumo aproximado de 1W. Como é utilizada uma bateria com corrente máxima de 2200mA/hora, dividindo-se a corrente máxima pela corrente do dispositivo, resulta-se em uma autonomia aproximada de 24 horas.

4.1. Testes do BLOCO 1

4.1.1. Medição dos sinais sem filtros

Os eletrodos são conectados no corpo humano e os sinais de saída dos eletrodos foram analisados com o auxílio de um osciloscópio digital DSO-X 3024A, da marca Agilent. A Figura 4.1-1 apresenta o sinal de saída sem nenhum tipo de tratamento do sinal.

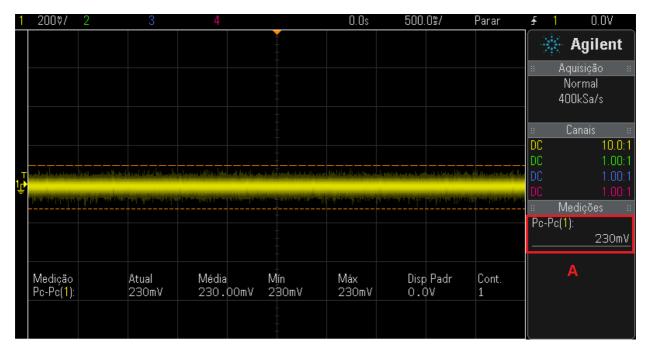


Figura 4.1-1: Sinal de saída dos eletrodos Fonte: Elaborada pelo autor

Na indicação em "A" da Figura 4.1-1 é possível perceber que a tensão do sinal exibido é de 230mVpp, contudo, como apresentado no *capítulo 2*, a tensão de funcionamento dos impulsos elétricos do coração é na ordem de 1mVpp. Este fato ocorre pela presença de outros sinais elétricos provenientes do corpo humano, além de ruídos externos advindos de causas diversas. A partir dessa constatação, vislumbra-se a impossibilidade de visualizar a captação dos sinais cardíacos do indivíduo de forma "limpa", ou seja, de uma maneira que mostre somente os sinais provindos do coração.

4.2. Testes do BLOCO 2

4.2.1. Medição dos sinais com filtros analógicos e amplificador

Com os eletrodos conectados ao indivíduo, o sinal é conectado ao circuito condicionador do dispositivo e seus sinais de saída conectados no osciloscópio digital. A Figura 4.2-1 a seguir mostra saída de sinais do circuito condicionador, bloco 2, do protótipo.

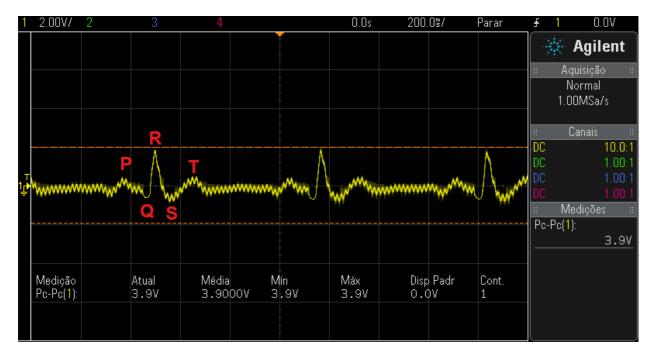


Figura 4.2-1: Sinal de saída do circuito condicionador Fonte: Elaborada pelo autor

No circuito condicionador, os sinais dos eletrodos passam por 3 estágios de filtros e um estágio de amplificação do sinal. Na Figura 4.2-1, torna-se possível a identificação da onda P, complexo QRS e onda T, conforme apresentado anteriormente no *capítulo 2*. O sinal exibido ainda possui uma série de influências externas, apresentado na figura pelo desnivelamento de sua linha.

4.3. Testes do BLOCO 3

4.3.1. Sistema em funcionamento

O sinal do circuito condicionador é conectado ao circuito principal que faz um filtro digital do sinal e apresenta este em sua tela de display gráfico. A Figura 4.3-1 refere-se a tela do circuito principal em fase de medição.



Figura 4.3-1: Foto do display gráfico do sistema Fonte: Elaborada pelo Autor

No sistema principal, primeiramente é feita a aplicação do filtro digital e posteriormente a impressão do sinal no display gráfico do sistema. Na figura anterior é possível perceber a atuação do filtro pela linha mais retilínea apresentada na tela, evidenciando mais visivelmente as ondas características dos impulsos elétricos originados no coração, indicadas pelas letras em vermelho na figura, conforme visto anteriormente no *capítulo 2*.

4.3.2. Teste de gravação do arquivo

Para o teste de gravação do sinal no arquivo é gerado um gráfico na ferramenta Microsoft Excel e comparado ao sinal visualizado na tela principal do dispositivo. A Figura 4.3-2 mostra os resultados encontrados.

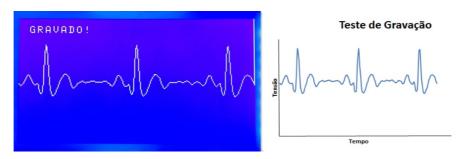


Figura 4.3-2: Comparativo sinal mostrado e arquivo gravado Fonte: Elaborada pelo autor

Na Figura 4.3-2, ao lado esquerdo, corresponde como uma foto da tela do protótipo com o sinal gravado e ao lado direito é mostrado o gráfico do arquivo gerado pelo protótipo, através do Microsoft Excel. Pode-se perceber que o protótipo gera um arquivo com o sinal muito semelhante ao sinal mostrado na tela do equipamento.

4.4. Testes do BLOCO 4

Para o teste do *software* transmissor, bloco 4, o arquivo gerado pelo circuito principal, bloco 3, é aberto pelo *software*, onde é feita a visualização do arquivo gerado. Depois é feito o teste de transmissão do email com a imagem do gráfico em anexo.

4.4.1. Software em funcionamento

Primeiramente é aberto, no *software*, o arquivo gerado no cartão de memória do dispositivo, no qual já é exibido o gráfico do sinal cardíaco. A Figura 4.4-1 mostra o *software* com o arquivo já aberto.

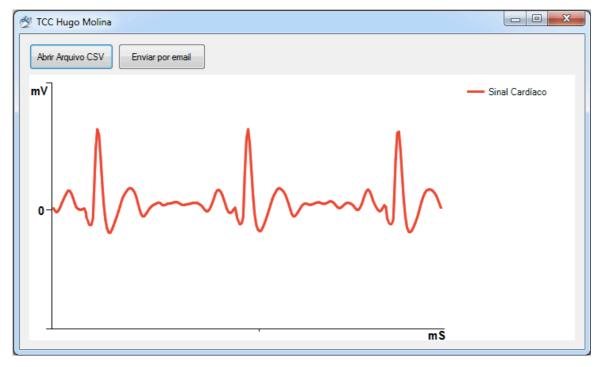


Figura 4.4-1:Software transmissor em execução Fonte: Elaborada pelo autor

A figura anterior mostra o *software* já com o sinal importado e a correta visualização do sinal cardíaco no gráfico gerado. Após a abertura do arquivo o botão "Enviar por email" é liberado para ser pressionado. A Figura 4.4-2 mostra a tela do *software* que faz a transmissão do gráfico exibido.

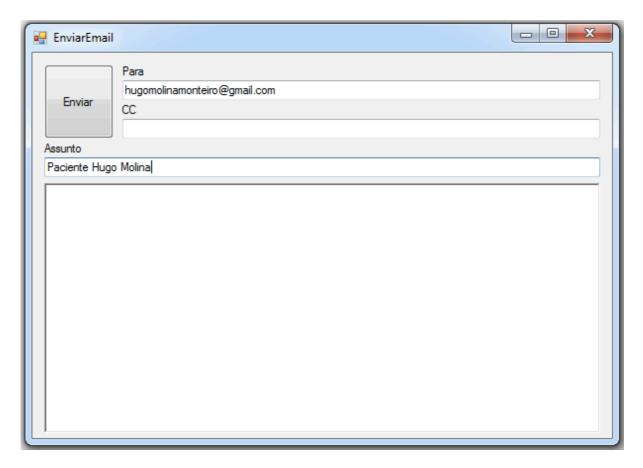


Figura 4.4-2: Transmissão do sinal via email Fonte: Elaborada pelo autor

Na figura anterior é preenchido os campos com um email que receberá o gráfico do sinal cardíaco e em seguida o email é enviado.



Figura 4.4-3: Recepção do email Fonte: Elaborada pelo autor

A Figura 4.4-3 mostra o email chegando com sucesso, trazendo como anexo o mesmo gráfico gerado na tela do dispositivo proposto.

4.5. Testes comparativos

Nesse teste é utilizado um eletrocardiógrafo profissional, contido no laboratório de fisiologia humana, no Centro Universitário de Brasília (UniCEUB), e comparado os valores de tensão com os recebidos pelo protótipo. Para que os sinais inseridos no eletrocardiógrafo profissional sejam idênticos aos conectados no dispositivo proposto é utilizado um equipamento simulador de sinais cardíacos de uso profissional para calibração de eletrocardiógrafos. A Figura 4.5-1 e a Figura 4.5-2 mostram o eletrocardiógrafo do UniCEUB e o equipamento de simulação de sinais cardíacos profissional utilizado.



Figura 4.5-1:Eletrocardiógrafo profissional Fonte: Elaborada pelo autor



Figura 4.5-2: Simulador de ECG Fonte: Elaborada pelo autor

A Figura 4.5-1 mostra o eletrocardiógrafo profissional, da marca Micromed e modelo Elite, existente no Uniceub. A Figura 4.5-2 mostra o equipamento simulador, da marca Valmedix, utilizado para gerar os sinais cardíacos.

Primeiramente é conectado o simulador de sinais cardíacos aos eletrodos do eletrocardiógrafo profissional e, em seguida, no *software* próprio do equipamento, é extraído o valor de tensão dos picos das ondas P, R e T que serão comparados com os valores de tensão recebidos pelo dispositivo proposto. Posteriormente, com o mesmo gerador de sinais cardíacos conectados no protótipo, é gerado um gráfico de tensão, através do Microsoft Excel, com o valor de cada ponto de tensão das mesmas ondas. A Figura 4.5-3 mostra o resultado do comparativo entre os valores recebidos.

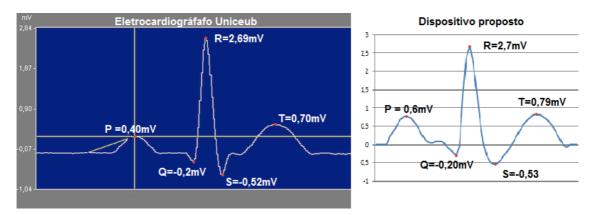


Figura 4.5-3: Comparativo Eletrocardiógrafo profissional x Dispositivo proposto Fonte: Elaborada pelo autor

Na figura anterior, o gráfico em azul, mostra os pontos de tensão para cada onda adquiridos pelo *software* próprio do eletrocardiógrafo profissional, o gráfico em branco mostra os pontos de tensão adquiridos do protótipo. O Quadro 4.5-1 apresenta o comparativo para cada ponto.

Ponto	Eletrocardiógrafo Profissional	Dispositivo proposto	Erro absoluto	Erro relativo
P	0,40mV	0,60mV	0,20mV	50%
Q	-0,20mV	-0,20mV	0,00mV	0%
R	2,69mV	2,70mV	0,01mV	0,37%
S	-0,52mV	-0,53mV	0,01mV	1,92%
T	0,70mV	0,79mV	0,09mV	12,86%

Quadro 4.5-1: Erro absoluto do protótipo

Fonte: Elaborado pelo autor

A diferença entre os valores adquiridos pelo protótipo e os obtidos pelo equipamento profissional deve-se ao motivo da utilização de componentes eletrônicos com valores de precisão em 10%, normalmente encontrados em lojas comuns de eletrônica. Ajustes e a implementação de componentes eletrônicos de precisão serão realizados uma vez que será dado continuidade ao projeto junto com o professor Duque. Nesse cenário, a primeira resposta dada pelo protótipo é adequada diante da utilização de componentes eletrônicos sem precisão, onde é dada em equipamentos profissionais. O protótipo passará por uma nova fase de testes, acompanhada por professores das áreas de saúde do UniCEUB, tais como Medicina e Fisiologia.

Também é feito um comparativo entre as dimensões do eletrocardiógrafo profissional, contido no Centro Universitário de Brasília (Uniceub), e o protótipo criado. A Figura 4.5-4 mostra o comparativo em questão.



Figura 4.5-4: Comparativo de dimensões Fonte: Elaborada pelo autor

Na Figura 4.5-4 foram realizadas as medidas de dimensões entre o equipamento profissional e o dispositivo finalizado, gerando o Quadro 4.5-2 de dimensões.

Dimensões	Eletrocardiógrafo profissional	Protótipo proposto
Comprimento	28,0cm	10,9cm
Largura	18,8cm	18,8cm
Altura	5,2cm	6,4cm
Volume	2737,28cm ³	1311,49cm ³

Quadro 4.5-2: Dimensões

Fonte: Elaborado pelo autor

Do quadro 4.5-2 verifica-se que o dispositivo proposto é menor que o equipamento profissional comparado. Este comparativo é realizado para se obter uma percepção das dimensões do protótipo final construído.

CAPÍTULO 5 – CONCLUSÃO

A medicina compreende como um ramo essencial, de forma assistencialista, para a existência do ser humano. A sua evolução ao longo dos anos ocasionou uma maior qualidade de vida ao indivíduo, além de um alongamento da sua expectativa de vida. Dessa forma, emparelhou-se ao desenvolvimento tecnológico, utilizando as inovações, tanto de equipamentos eletrônicos como de *softwares*, para gerar diagnósticos mais eficientes de doenças e disfunções.

Um instrumento que possibilita a sua portabilidade garante maior facilidade na realização dos exames necessários em seu dispositivo. Assim como proposto neste projeto, essa portabilidade agiliza o processo de detecção de doenças cardíacas e podem ser aplicados em localidades desprovidas de recursos, enviando seus resultados remotamente a um especialista para que realize o diagnóstico devido.

Com isso, por ser um dispositivo portátil, sua principal vantagem é a de permitir que qualquer profissional da saúde possa manusear e realizar o exame, enviando seu produto via internet para um cardiologista. Esse especialista analisará o resultado, podendo sugerir ao paciente que se desloque a um centro médico, evitando, dessa maneira, maiores danos ao indivíduo consultado. A sua facilidade e a viabilidade de envio dos resultados podem salvar vidas, principalmente em locais remotos.

A proposta do projeto em questão, baseia-se na captação e transmissão dos sinais cardíacos do indivíduo para a análise por um especialista. A análise do sinal cardíaco é apresentada na tela do dispositivo e posteriormente transmitida.

Foram implementados filtros analógicos utilizando amplificadores operacionais, que eliminam grande parte de sinais e ruídos que não fazem parte do sinal cardíaco. Também é implementado um filtro digital por meio de uma biblioteca específica que, através da transformada wavelet, obtém-se um sinal mais limpo e claro. O display gráfico acoplado no sistema permite que o operador visualize o sinal cardíaco no local da realização da análise e o cartão de memória permite que o sinal seja gravado no local. Para a transmissão é desenvolvido um *software* que abre o arquivo previamente gravado e realiza a transmissão do gráfico via email para o especialista.

Duas linguagens de programação diferentes, C e C#, são desenvolvidas com intuito de tornar o sistema prático e funcional, sendo agregado com a biblioteca Waveletfilter, que tem um papel fundamental para retirada de ruídos externos do sinal.

Os objetivos no início do planejamento do projeto foram atingidos e o resultado dos testes comprovaram o correto funcionamento dos componentes envolvidos. Importante destacar que as dimensões e sua portabilidade é um diferencial se comparado aos equipamentos encontrados no mercado. O protótipo ainda encontra em fase de ajustes e desenvolvimento de novas funções, porém será produzido mais uma unidade do protótipo e o mesmo vai ficar para testes nos laboratórios de ciências do Uniceub (Labocien) pelos professores e alunos dos cursos de saúde.

5.1. Trabalhos futuros

Nesta seção encontram-se diversas sugestões de aperfeiçoamento do sistema proposto, com ideias de implementação não realizadas.

- A) Aplicação da transmissão do sinal cardíaco diretamente pelo dispositivo com o uso de módulos de comunicação GPRS, possibilitando uma maior comodidade, rapidez e facilidade para o usuário, além de dispensar o uso de um computador para realizar tal tarefa.
- B) Desenvolvimento de um código com o uso da transformada Wavelet para um prédiagnóstico do sinal cardíaco apresentado, facilitando ainda mais o exame a ser realizado.
- C) Consulta com um cardiologista para melhor ajustes e ampliação das funcionalidades internas do sistema.
- D) Blindagem eletromagnética de todo o circuito utilizando o conceito de Gaiola de Faraday, que diminuiria drasticamente os ruídos adversos no circuito condicionador.
- E) Implementação de placa fotovoltaica para recarregamento da bateria interna do dispositivo.

REFERÊNCIAS

ABC.MED.BR. (15 de Fevereiro de 2013). *Como é feito o eletrocardiograma*. Acesso em 16 de 03 de 2016, disponível em abc.med.br: http://www.abc.med.br/p/338024/como+e+feito+o+eletrocardiograma+para+que+serve.htm

COTRIM, A. (2009). *Instalações Elétricas*. Prince Hall.

DAUBECHIES, I. (1992). Ten Lectures on Wavelet. Mass: SIAM.

DINIZ, P. S., DA SILVA, E. A., & NETTO, S. L. (2004). *Processamento digital de sinais: Projeto e Análise de Sistemas*. Porto Alegre: Bookman.

GESELOWITZ, D. B. (1989). On the Theory of the Electrocardiogram (Vol. 77). Proceedings of the IEEE.

GOLDMAN, M. J. (1973). Principles of Clinical Electrocardiography.

INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO. (s.d.). *Instituto Federal do Espírito Santo*. Acesso em 01 de Abril de 2016, disponível em ifes.edu.br: ftp://ftp.ifes.edu.br/cursos/Eletrotecnica/Pandolfi/Eletr%F4nica%20B%E1sica/Amp%20Op/AM PLIFICADOR OPERACIONAL E 555[1].pdf

JÚNIOR, A. P. (2003). *Amplificadores Operacionais e Filtros Ativos* (Vol. 6). Porto Alegre, RS: Bookman.

JOHNSON, H. (1991). Análise Básica de Circuitos Elétricos. MEXICO: Prentice Hall.

KAISER, G. (2004). A friendly guide to wavelets. Woodbine: Birkhauser.

KILPATRICK, D., & JOHNSTON, P. (1994). *Origin of the Electrocardiogram. IEEE Engeineering in Medicine and Biology* (Vol. 1). Piscataway: IEEE.

MALLAT, S. (1999). A Wavelet Tour of Signal Processing. San Diego: Academic Press.

MALVINO, A. P. (1985). *Microcomputadores e microprocessadores*. São Paulo, SP, Brasil: McGraw-Hill do Brasil.

OLIVEIRA, H. M. (2007). Análise de Sinais para Engenheiros: Uma Abordagem via Wavelets.

Recife: Brasport.

POSTEL, J. B. (1982). SIMPLE MAIL TRANSFER PROTOCOL. RFC 821. INTERNET STANDARD.

RANGAYYAN, R. M. (2002). *Biomedical signal analysis: A case-study approach*. Piscataway: IEEE Press / John Wiley & Sons.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA. (2003). *Diretrizes de Insterpretação de Eletrocardiograma de Repouso* (Vol. II). Arquivo Brasileiro de Cardiologia.

STRANG, G., & NGUYEN, T. (1996). Wavelets and filter banks. Wellesley Cambridge.

TEXAS INSTRUMENTS. (MARÇO de 2001). *Texas Instruments*. Acesso em 1 de ABRIL de 2016, disponível em ti.com: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc274.pdf

TEXAS INSTRUMENTS. (JANEIRO de 2015). *Texas Intruments*. Acesso em 1 de ABRIL de 2016, disponível em ti.com: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm124-n.pdf

WOLF, A. S. (2004). *O CORAÇÃO E A ATIVIDADE ELÉTRICA CARDÍACA*. Acesso em 16 de 03 de 2016, disponível em Divisão de Bibliotecas e Documentação: http://www2.dbd.pucrio.br/pergamum/tesesabertas/0210429 04 cap 02.pdf

APÊNDICES

APÊNDICE A – CÓDIGO DO CIRCUITO PRINCIPAL

```
// Trabalho de Conclusão de Curso do Centro Universitário de Brasília
// Ra: 21160644
// Aluno: Hugo Molina Monteiro
// Curso: Engenharia da computação
// Período: 07/2016
// Firmware do circuito principal do projeto, responsável por captar os dados
// previamente filtrados pelo circuito condicionador, mostra-los em um display
// gráfico e gerar um arquivo CSV contendo os sinais cardíacos captados.
//Importa biblioteca responsável por gerenciar o display gráfico
#include
          " T6963C.h"
//Importar biblioteca responsável por gerecniar as imagens contídas no firmware
#include "Imagens.c"
//Pinos de controle do Display Gráfico
char T6963C dataPort at PORTD;
sbit T6963C ctrlwr at RC1 bit;
                                 // WR write signal
sbit T6963C ctrlrd at RB3 bit;
                                 // RD read signal
sbit T6963C ctrlcd at RB4 bit;
                                 // CD command/data signal
sbit T6963C ctrlrst at RB5 bit;
                                // RST reset signal
sbit T6963C ctrlwr Direction at TRISC1 bit; // WR write signal
sbit T6963C ctrlrd Direction at TRISB3 bit; // RD read signal
sbit T6963C ctrlcd Direction at TRISB4 bit;
                                     // CD command/data signal
sbit T6963C ctrlrst Direction at TRISB5 bit;
                                     // RST reset signal
//Pinos responsáveis por controlar o Leitor de SD
sfr sbit Mmc_Chip_Select at RC0_bit;
sfr sbit Mmc Chip Select Direction at TRISC0 bit;
int i;
unsigned int Buffer[240];
```

```
unsigned char Buffermmc[480];
unsigned int Cont = 0;
bit gravar;
unsigned long leitura = 0;
void interrupt()
 //Interrupção externa número 2
 if(INTCON3.INT2IF == 1)
  //Seta Flag para gravação
  gravar = 1;
  //Limpa Flag de interrupção
  INTCON3.INT2IF = 0;
 }
}
void interrupt_low()
}//end interrupt_low()
void main() {
//Inicia vetor no formato do arquivo no cartão de memória
char TXT[] = "0000;";
 //Inicia vetor no formato do nome do arquivo que será gerado
char nome[] = "0.CSV";
//Desativa comparadores internos
CMCON = 0x07;
//Ativa entrada de pino analógica na porta de conexão 2 - AN1
 ADCON0 = 0x01;
 ADCON1 = 0x0E;
 ADCON2 = 0x05;
//Define portas de entradas e saídas do sistema
TRISB = 0x64;
TRISC = 0x00;
 PORTC = 0x00;
```

```
RCON.IPEN = 1; //Ativa nível nas interrupcoes
 INTCON.GIEH = 1; //Ativa todas as interrupces de alta prioridade
INTCON.GIEL = 1; //Ativa todas as interrupces de baixa prioridade
INTCON3.INT2IE = 1; //Ativa interrupção externa na porta INT2
 //Desliga BIT de gravação do sinal
 gravar = 0;
 delay ms(200);
//Inicia display gráfico-tamanho 240x128
 T6963C_init(240,128,8);
 T6963C_graphics(1);
 T6963C_text(1);
 T6963C panelFill(0);
 //Inicializa Cartão de memória
 SPI1 Init Advanced( SPI MASTER OSC DIV64,
_SPI_DATA_SAMPLE_MIDDLE,_SPI_CLK_IDLE_LOW, _SPI_LOW_2_HIGH);
//Mostra imagem do CEUB
T6963C_image(uniceub);
 delay ms(3000);
 T6963C image(desenvolvido);
 delay ms(5000);
//Mostra tela de inicialização
 T6963C_image(menu);
 T6963C_write_text("ELETROCARDIOGRAMA PORTATIL",1,1,T6963C_ROM_MODE_XOR);
 delay ms(500);
 T6963C_write_text("Inicializando...",1,4,T6963C_ROM_MODE_XOR);
 delay ms(300);
 if (!Mmc_Fat_Init()) {
 // Reinicializa cartão de memória em uma maior velocidade
 SPI1_Init_Advanced(_SPI_MASTER_OSC_DIV4, _SPI_DATA_SAMPLE_MIDDLE, _SPI_CLK_IDLE_LOW,
_SPI_LOW_2_HIGH);
//Verifica se cartão de memória está inserido
T6963C_write_text("Cartao SD Inserido!",1,5,T6963C_ROM_MODE_XOR);
 }else
 T6963C_write_text("Cartao SD Removido!",1,5,T6963C_ROM_MODE_XOR);
 delay ms(10000);
 T6963C_panelFill(0);
while(1){
  RC6 bit = 0;
```

```
//Realiza preenchimento do buffer inicial com o tratamento do sinal
WaveletFilter (ADC_Read(0), 1024, Buffer, 240);
//Apaga Display Gráfico
T6963C panelFill(0);
//Monta Buffer para exibição no display gráfico
for (Cont = 0; Cont < 240; Cont++){
 RC6_bit = 0;
 if (Buffer[Cont] > 700){
  RC6_bit = 1;
 //Mostra valores no Display gáfico
 T6963C line(Cont,(128 - (Buffer[Cont] / 8)),(Cont + 1),(128 - (Buffer[Cont + 1] / 8)),T6963C WHITE);
 if (cont != 240)
  delay_ms(10);
}
//Verifica BIT para gravar o sinal e grava o sinal
if (gravar) {
 //Indica no display a solicitação
 T6963C_write_text("GRAVANDO!",1,1,T6963C_ROM_MODE_XOR);
 //Muda nome do arquivo
 nome[0]++;
 Mmc_Fat_Assign(nome,0xA0);
 //Cria o arquivo
 Mmc_Fat_Append();
 //Gera valores no arquivo CSV contendo os sinais medidos
 for (Cont = 0; Cont < 240; Cont++){
  //Converte números inteiros para valores ASCII
  TXT[0] = ((Buffer[Cont] / 1000) \% 10) + 48;
  TXT[1] = ((Buffer[Cont] / 100) \% 10) + 48;
  TXT[2] = ((Buffer[Cont] / 10) \% 10) + 48;
  TXT[3] = ((Buffer[Cont] / 1) \% 10) + 48;
  Mmc_Fat_Write(TXT, 5);
 }
 //Fecha Arquivo CSV já gravado
 Mmc_Fat_Close();
 //Informa sobre a gravação do arquivo
 T6963C_write_text("GRAVADO! ",1,1,T6963C_ROM_MODE_XOR);
```

```
//Limpa BIT de gravação
gravar = 0;
}
}
}
```

APÊNDICE B - CÓDIGO DO SOFTWARE TRANSMISSOR

```
// Trabalho de Conclusão de Curso do Centro Universitário de Brasília
// Ra: 21160644
// Aluno: Hugo Molina Monteiro
// Curso: Engenharia da computação
// Período: 07/2016
// Código fonte do software criado para transmitir os dados criados no dispositivo
// portátil via email.
namespace LerCSV
  public class ArquivoCSV
    public string[] MetodoParaLerLinhaArquivo()
      string arquivo = "0";
      OpenFileDialog openFileDialog = new OpenFileDialog();
        openFileDialog.Title = "Software Transmissor - Abrir";
        openFileDialog.InitialDirectory = @"c:\Program Files";
        openFileDialog.Filter = "All files (*.*)|*.*|All files (*.*)|*.*";
        openFileDialog.FilterIndex = 2;
        openFileDialog.RestoreDirectory = true;
        if (openFileDialog.ShowDialog() == DialogResult.OK)
          arquivo = openFileDialog.FileName;
      }
        //Caminho onde se encontra o arquivo
        StreamReader rd = new StreamReader(arquivo);
        //rd = arquivo;
```

```
//Linha completa do arquivo
         string linha = null;
         //Array do tipo string utilizado para adicionar o conteúdo da linha separado
         string[] linhaseparada = null;
         //realizo o while para ler o conteudo da linha
         while ((linha = rd.ReadLine()) != null)
           //com o split adiciono a string 'quebrada' dentro do array
           linhaseparada = linha.Split(';');}
         rd.Close();}
}
namespace LerCSV
  public partial class Form1: Form
    public Form1()
      InitializeComponent();
    // Botao para ler o arquivo csv
    public void button1_Click(object sender, EventArgs e)
      ArquivoCSV novo = new ArquivoCSV();
      string[] dados = novo.MetodoParaLerLinhaArquivo();
      Series sinal = new Series();
      for (int i = 0; i < dados.Length; i++)
         if (dados[i] == null \parallel dados[i] == "")
           dados[i] = "0";
         sinal.Points.Add(new DataPoint(i, (dados[i])));
      }
      // Edição do Gráfico
      sinal.Color = Color.Red;
      sinal.ChartType = SeriesChartType.Line;
      sinal.BorderWidth = 3;
      sinal.Name = "Sinal Cardlaco";
      gerarGrafico.ChartAreas["ChartArea1"].AxisX.MajorGrid.Enabled = false;
```

```
gerarGrafico.ChartAreas["ChartArea1"].AxisY.MajorGrid.Enabled = false;
      gerarGrafico.ChartAreas["ChartArea1"].AxisX.LabelStyle.Enabled = false;
      gerar Grafico. Chart Areas ["Chart Area1"]. Axis Y. Label Style. Enabled = false; \\
      // Mostra o sinal no Grafico.
      gerarGrafico.Series.Add(sinal);
      //Codigo que tira uma foto para ser enviado ao médico
      var bmp = new Bitmap(gerarGrafico.Width, gerarGrafico.Height);
      gerarGrafico.DrawToBitmap(bmp, new Rectangle(0, 0, bmp.Width, bmp.Height));
      bmp.Save("Grafico.jpeg", System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg);
      bmp.Dispose();
      MessageBox.Show("Ja foi tirada uma foto no mesmo local do Executavel!");
      enviarEmail.Enabled = true;
    private void enviarEmail_Click(object sender, EventArgs e)
      EnviarEmail mostraCadastro = new EnviarEmail();
      mostraCadastro.Show();
}
}
namespace LerCSV
  public partial class EnviarEmail: Form
    public EnviarEmail()
      InitializeComponent();
private void Enviar Click(object sender, EventArgs e)
      string local = System.Environment.CurrentDirectory + @"\Grafico.jpeg";
      using (System.Net.Mail.SmtpClient smtp = new System.Net.Mail.SmtpClient())
         smtp.Host = "smtp.gmail.com";
         smtp.Port = 587;
         smtp.EnableSsl = true;
```

```
smtp.UseDefaultCredentials = false;
         smtp.Credentials = new System.Net.NetworkCredential("ecgtccfinal@gmail.com", "Senha do email");
         //Criando o SMPT cliente.
         using (System.Net.Mail.MailMessage mail = new System.Net.Mail.MailMessage())
           // Criando o Corpo do Email
           mail.From = new System.Net.Mail.MailAddress("ecgtccfinal@gmail.com");
           if (!string.IsNullOrWhiteSpace(txtPara.Text))
              mail. To. Add (new\ System. Net. Mail. MailAddress (txtPara. Text));
           else
              MessageBox.Show("Campo
                                                          obrigatório.",
                                                                                     MessageBoxButtons.OK,
                                                                          "Erro",
MessageBoxIcon.Error);
              return;
           if (!string.IsNullOrWhiteSpace(txtCC.Text))
           mail.CC.Add(new System.Net.Mail.MailAddress(txtCC.Text));
           mail.Subject = txtAssunto.Text;
           mail.Body = richtxt.Text;
           Attachment attachment = new Attachment(local);
           mail.Attachments.Add(attachment);
           smtp.Send(mail);
           MessageBox.Show("Email Enviado Com Sucesso!");
           EnviarEmail.ActiveForm.Close();
         }
  }
```